Electrolux

Instruktionsbok, Bruksanvisning

EFT 7406
EFT 6406

Brugsvejledning, Liesituuletin, User manual

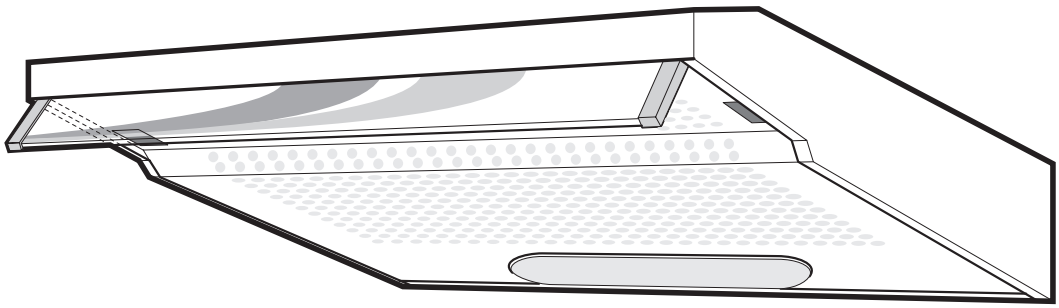

S N DK FIN UK

S	Innehållsförteckning	2
N	Innholdsfortegnelse	10
DK	Indholdsfortegnelse	18
FIN	Sisällysluettelo	26
UK	Contents	34

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	2
Beskrivning av köksfläkten	3
Så här använder du din fläkt	4
Skötsel och rengöring	5
Om fläkten inte fungerar	7
Extra tillbehör	7
Tekniska data	8
Installation	8

⚠ Säkerhetsinformation

Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla olycksrisker.
Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten. Ge speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.

Vid installation och service

- All eventuell elektrisk installation skall utföras av behörig fackman och installationen av fläkten bör utföras av kunnig person. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra fläktens funktion samt leda till skada på person och/eller egendom.
- Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till elektrisk spis eller häll är 50 cm och till gasspis eller gashäll är 65 cm.
  Respektera det eventuella större avstånd som gasspisens installationsinstruktioner anger.
- Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte kommer i kläm vid installation.
- Fläkten är endast elektriskt avstängd när stickkontakten eller säkringen (proppen) är borttagen.
- Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från bruksföremål, som matas med annat slag av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.

Vid användning

- Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid en eventuell brand: Stäng omedelbart av köksfläkten och spisen. **OBS! Kväv elden med lock. Använd aldrig vatten.**
- Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan utan uppsikt.
- Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen och orsaka brand. Se vidare under rubriken "Skötsel och rengöring" i instruktionsboken.

Skrotning och återvinning

- Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på *www.el-kretsen.se* för att ta reda på närmaste inlämningsställe.
- När det gäller kyl- och frysprodukter skall du kontakta din kommun för att få reda var du kan lämna in produkten för skrotning och återvinning.

Beskrivning av köksfläkten

- Fläkten är levereras för en användning med evakuering utomhus. Om ett kolfilter installeras kan man dock även använda fläkten i versionen med recirkulation.
- För denna funktion ska du begära ett Electrolux originalkolfilter hos ditt lokala Electrolux Tekniska Servicecenter.

Version med evakuering utomhus

Köksfläkten har två evakueringsutgångar; **D** och **E**. Välj önskad utgång och montera dit stosen **G** (bajonettfattning). Skruva fast stosen.
Placera täcklocket **H** i den oanvända utgången.
Luften dras in genom fettfiltret och blåses sedan via en evakueringsslang (extra tillbehör) och imkanal ut i det fria.
Viktigt: Slangen skall ha så få och mjuka böjar för att inte försämra fläktens luftflöde.
Observera: Röret medföljer inte leveransen utan ska köpas separat.
För att garantera maximal prestanda måste röret ha lika stor diameter som utsugsöppningen.

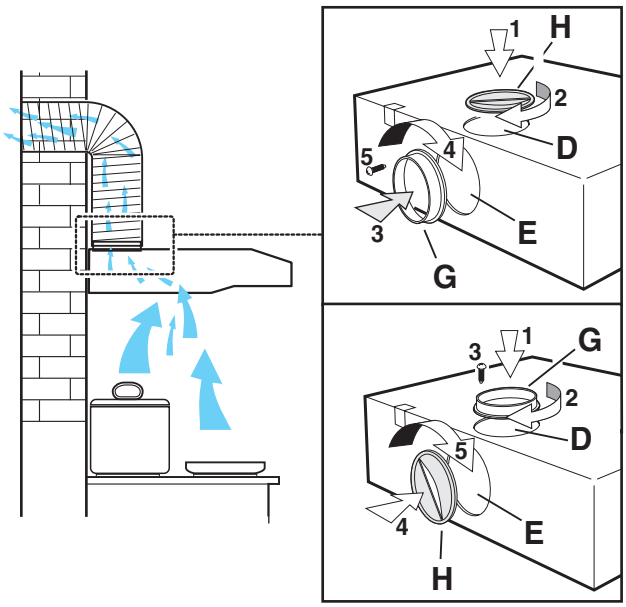

Fig. 1 - Version med evakuering utomhus

Version med recirkulation

- Luften filtreras genom ett **kolfilter** och släpps ut i köket igen genom det **främre gallret**.
- För **spaken** till läge **F**.
- För denna funktion kan du beställa ett Electrolux originalfilter hos din lokala Electrolux Service eller hos din återförsäljare.

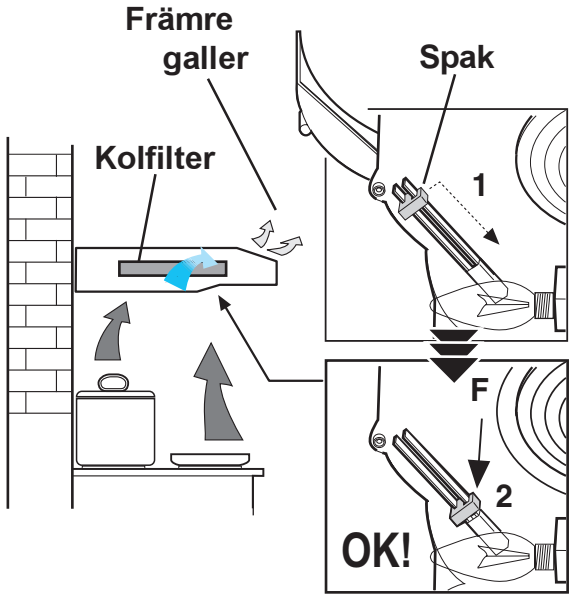

Fig. 2 - Version med recirkulation

Så här använder du din fläkt

- För bättre effekt råder vi dig att använda de lägre hastigheterna vid normalkoncentrationer och de högre vid särskilt höga koncentrationer av matos.
  Sätt på fläkten några minuter innan du börjar laga mat; på så sätt skapas ett undertryck i köket. Vi råder dig att låta fläkten vara på i cirka 15 minuter när du är klar med matlagningen eller tills matoset försvunnit.
  Funktionsknapparna finns på utrustningens frontpanel:

- **Belysningsknappen** tänder och släcker lampan i fläkten
- **Knappen för motorns hastighet** sätter på och stänger av motorn samt används för att välja en av de tre funktionshastigheterna.

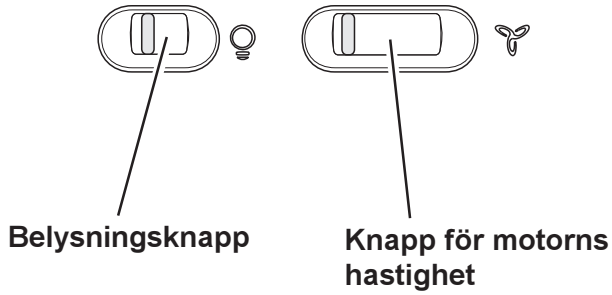

Fig. 3 - Panel

Korrekt ventilation

För att spisfläkten ska fungera korrekt är det nödvändigt att skapa ett undertryck i köket. Av denna anledning måste fönstren i köket vara stängda och ett fönster i ett närliggande rum lämnas öppet.

Skötsel och rengöring

⚠ Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen (proppen) innan rengöring.

⚠ Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag).

Rengöring av fläkten

- Använd en trasa som fuktats med ett neutralt flytande rengöringsmedel för den utvändiga rengöringen av fläkten.
- Undvik att använda produkter som innehåller frätande ämnen, slipmedel eller är lättantändliga.
- För inte in vassa föremål i motorns skyddsgaller.
- Rengör de utvändiga ytorna med ett milt rengöringsmedel . Undvik att använda rengöringsprodukter som innehåller soda eller i pulverform samt tvättsvampar av scotchbrite typ.
- Vid behov, gör rent frontpanelen och filtergallret med hjälp av en mjuk trasa och milda rengöringsmedel.
- Det är ytterst viktigt att göra rent utrustningen och byta ut filtren enligt de rekommenderade intervallerna. I annat fall kan fettdepåer ackumuleras och skapa förutsättningar för brandrisk.

Fettfilter

- Fettfiltret har till uppgift att stoppa de fettpartiklar som bildas under matlagningen och **ska** alltid användas, både i evakueringsversionen och recirkulationsversionen .
  Observera: fettfiltren av metall ska nedmonteras och diskas, för hand eller i diskmaskin, var fjärde vecka.
- **Öppning av gallret - Fig. 4**
  Öppna spärren och fäll ner filterkassetten.
  Hela kassetten kan tas bort genom att dra fram högersidan och haka av den.
  Lossa filterhållarna **B**.

Handdisk

Blötlägg fettfiltren cirka en timme i varmt vatten med en liten mängd flytande diskmedel, skölj därefter rikligt med varmvatten. Om så behövs, upprepa operationen. Låt filtren torka och montera sen tillbaka dem i utrustningen.

Diskmaskin

Placera fettfiltren i diskmaskinen. Välj det mest energiska diskprogrammet och högsta temperatur (minst 65°C). Upprepa operationen. Låt filtren torka och montera sen tillbaka dem i utrustningen.
När fettfiltret av metall diskas i maskin kan dess färg blekas något. Detta inverkar dock inte på något sätt på funktionen.

- Gör rent filtrets inre säte med en varm rengöringslösning (undvik att använda rengöringsmedel som innehåller soda eller i pulverform och tvättsvampar av scotchbrite typ).

Observera

- Slarv med rengöringen eller utbyte av filtren medför brandrisk. Vi råder dig därför att strikt följa de rekommenderade anvisningarna.
- Tillverkningsfirman kan inte hållas ansvarig för eventuella skador på motorn eller för bränder som orsakts av felaktigt underhåll eller av att ovanstående säkerhetsföreskrifter ej följts.

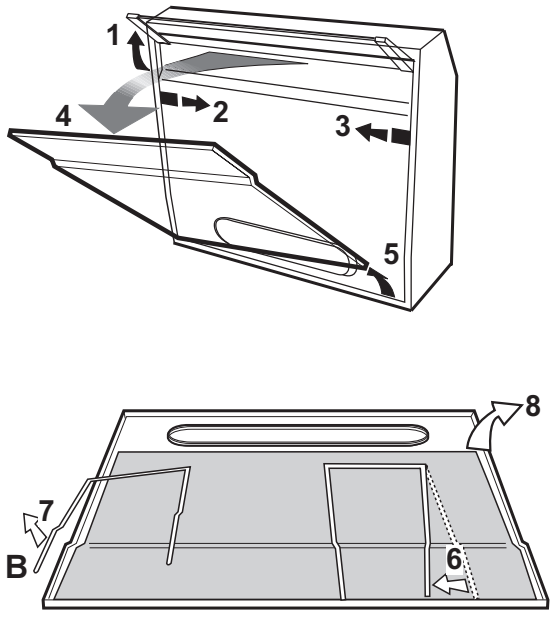

Fig. 4 - Fettfilter

Kolfilter

- Kolfiltret ska endast användas om du har för avsikt att använda fläkten i recirkulationsversionen.
- För detta syfte måste du beställa ett Electrolux originalkolfilter hos ditt lokala Tekniska Servicecenter.
- Kolfiltret får absolut inte diskas eller återanvändas.
  Det ska bytas ut var 6/8:e månad vid normal användning.
  Utbytesfilter finns hos ditt lokala Tekniska Servicecenter.
  Installation
  Placera kolfiltret så att det täcker plastgallret som skyddar fläkthjul och motor (fig. 8).
  Kontrollera att den lilla tappen (1) möter pilen (2).
  Vrid filtret medurs.
- **Vid nedmonteringen** ska operationen utföras i omvänd ordning.
- Kom alltid ihåg att specificera fläktmodellens kod när du beställer utbytesfilter . Numret finns på märkskylten som är fäst inuti utrustningen.
- Kolfilter kan beställas hos Electrolux Service eller hos din återförsäljare.

Utbyte av lampan

- Slå ifrån strömmen till spisfläkten.
- Ta bort gallret eller fettfiltret av metall.
- Byt ut den trasiga lampan mot en ny lampa av samma typ.
- Montera tillbaka gallret eller fettfiltret av metall.
- Om belysningen inte fungerar, försäkra dig om att lampan är ordentligt iskruvad innan du vänder dig till din lokala Electrolux Service.

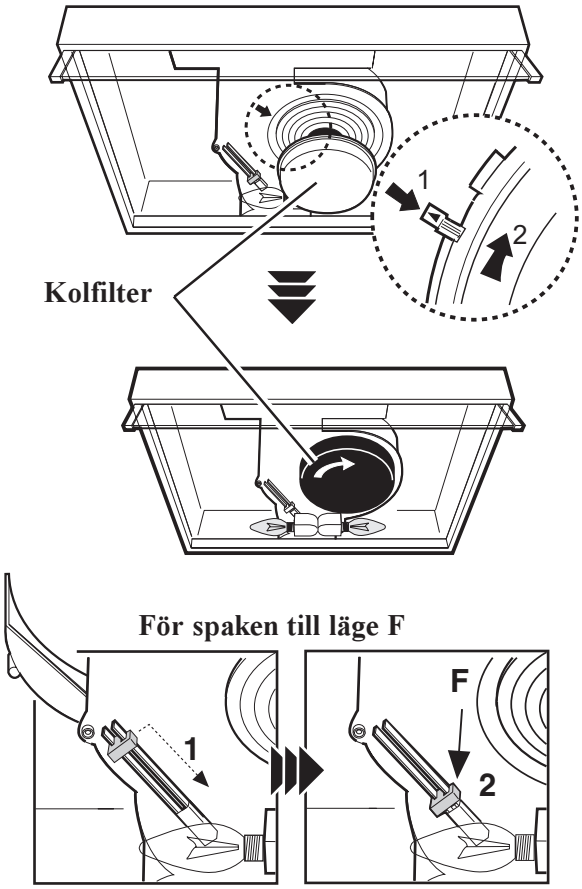

Fig. 5 - Kolfilter - Installation

Om fläkten inte fungerar

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår hemsida **www.electrolux.se**

Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel 0771-76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror – service

Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel
och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

Modellbeteckning .....
Produktnummer .....
Serienummer .....
Inköpsdatum .....

Hur och när uppträder felet ?

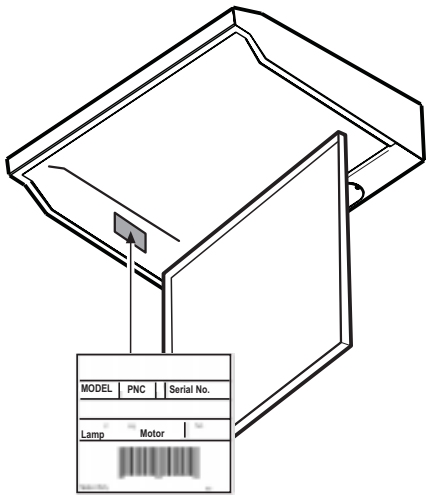

Extra tillbehör:

Kolfilter Type 28

Tekniska data

Modell	**EFT 6406**	**EFT 7406**
Mått (i cm):		
Höjd (cm)	13	13
Bredd (cm)	59,9	69,9
Djup (cm)	48,3	48,3
Max kraftbehov:	**205 W**	**205 W**
Motorns kraftbehov:	1 x 125 W	1 x 125 W
Belysning:	2 x 40 W	2 x 40 W
Kabellängd:	**150 cm**	**150 cm**
Elektrisk anslutning:	**230 V**	**230 V**

Data som kan ändras utan förvarning.

Installation

Uppackning

OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren. Lämna inte förpackningsmaterialet så att små barn kan leka med det.

Placering

Fläktkåpan monteras frihängande på vägg. Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till elektrisk spis eller häll är 50 cm och till gasspis eller gashäll är 65 cm. **Fig. 6.**

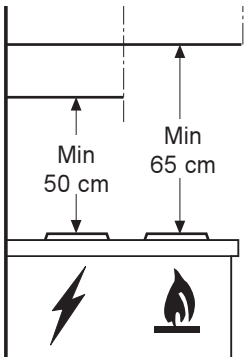

Fig. 6

⚠ Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från bruksföremål, som matas med annat slag av energi, som t ex oljepanna eller vedspis.

Elanslutning

Eluttaget bör placeras inuti skorstenen. Fläkten är försedd med sladd och jordad stickpropp, och skall anslutas till 230V.

Installation

Inkluderade tillbehör för monteringen

4 skruvar 4,2 x 35 mm
1 fläns Ø 120 mm
1 sexkantsnyckel (för TORX skruvar)
1 täcklocket

Fastsättning av fläkten till skåpet

- Borra upp 4 st hål i skåpets botten.
- Skruva fast fläkten under skåpet med hjälp av de medlevererade skruvarna.

Installation av väggfläkt

- Borra 3 st hål, 8 mm Ø, i väggen. 2 st vid "**H**" och 1 st vid "**I**" enligt fig.6.
- Sätt i 3 st skruvpluggar, 8 mm Ø.
- Skruva 2 st (5 x 45) skruvar i hålen vid "**H**" utan att dra fast dem.
- Fäll ner filterkassetten.
- Häng upp fläkten på skruvarna och dra fast dem.
- Skruva in, från fläktens insida, ytterligare 1 st skruv (5 x 45) i hål "**I**".

Anslutning till evakueringskanal

- Anslut evakueringsslangen till stosen.
- Öppna fettfilterkassetten (fig. 4).
- Kontrollera att väljaren för evakuering/ återcirkulation är i läge A = evakuering (fig. 9)
- Stäng åter filterkassetten.

Anslutning till återcirkulation

(Med kolfilter)
Obs! Utgång D (fig. 1) måste vara stängd.

- Öppna fettfilterkassetten (fig. 4).
- Kontrollera att väljaren för evakuering/ återcirkulation är i läge **F** = återcirkulation (fig. 9)

Montering av kolfilter

- Placera kolfiltret så att det täcker plastgallret som skyddar fläkthjul och motor.
- Kontrollera att den lilla tappen (1) möter pilen (2).
- Vrid filtret medurs.

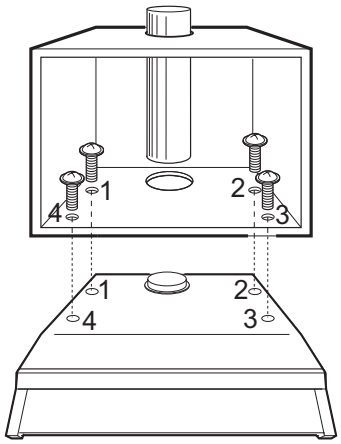

Fig. 7 - Fastsättning av fläkten till skåpet

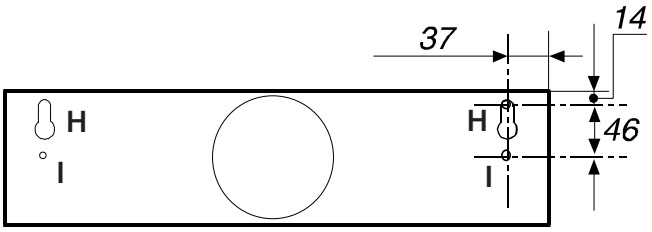

Fig. 8 - Installation av väggfläkt

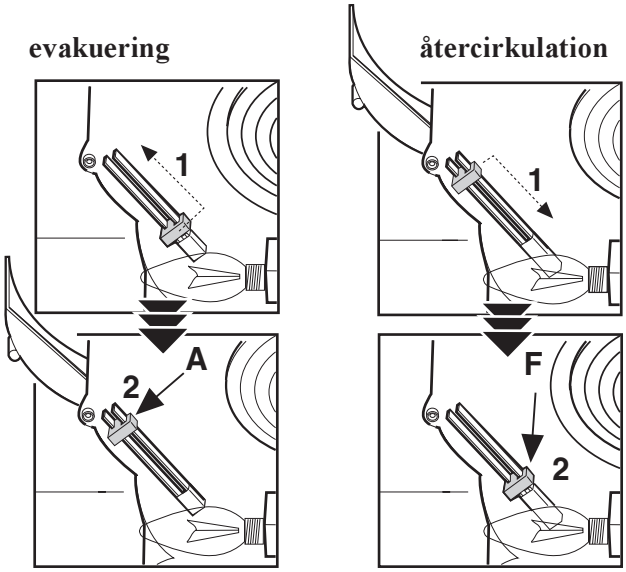

Fig. 9

Anslutning tillevakueringskanal/återcirkulation

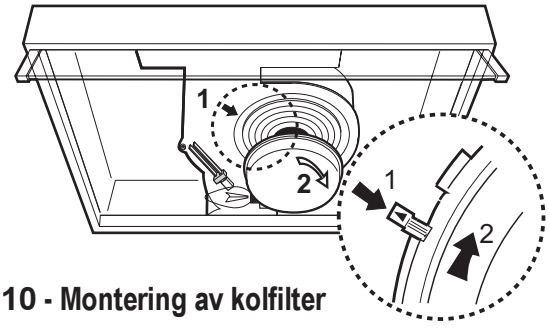

Fig. 10 - Montering av kolfilter

S	Innehållsförteckning	2
N	Innholdsfortegnelse	10
DK	Indholdsfortegnelse	18
FIN	Sisällysluettelo	26

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon	10
Beskrivelse av ventilatoren	11
Bruk av ventilatoren	12
Vedlikehold og rengjøring	13
Dersom ventilatoren ikke fungerer	15
Ekstra tilbehør	15
Tekniske data	16
Installasjon	16

⚠ Sikkerhetsinformasjon

Ventilatoren må bare brukes i privathusholdninger og til normal husholdningsbruk. Den oppfyller internasjonale sikkerhetsforskrifter og kvalitetsstandarder. Alle sikkerhetstiltak kan likevel ikke fjerne absolutt all fare for ulykker.
Les derfor nøye gjennom anvisninger, råd og advarsler før du installerer og begynner å bruke ventilatoren. Vær spesielt oppmerksom på tekster med en varseltrekant, for å unngå skader på personer eller eiendom. Husk å ta vare på instruksjonsboken, som må følge med dersom ventilatoren selges eller overlates til en annen person.

Ved installasjon og service

- Elektriske installasjoner/tilkoblinger skal utføres av autorisert personell. Montering skal gjøres av kyndig person. Arbeid utført av person uten tilstrekkelig kunnskap kan forringe produktet eller føre til skade på person og/eller eiendom.
- Minste tillatte avstand fra ventilatorens underside til elektrisk komfyr eller ovn er 50 cm, og til gasskomfyr eller –ovn 65 cm.
  Dersom installasjonsveiledningen for et gassapparat oppgir en større avstand, må denne følges.
- Påse at tilførselskabelen ikke kommer i klem ved installasjonen.
- Ventilatoren er elektrisk frakoblet kun når pluggen eller sikringene er tatt ut.
- Vær oppmerksom på at utblåsningsluften ikke må lede inn i en kanal som brukes for røykgasser fra ovn eller fyranlegg som benytter annen energiform enn elektrisitet, som f.eks. parafin eller ved.

Ved bruk

- La aldri frityrkoking, smelting av fett,parafin eller annet lettantennelig materiale stå uten tilsyn. Ved en eventuell brann: Slå umiddelbart av kjøkkenventilatoren og komfyren. **OBS! Kvel ilden med et lokk. Bruk aldri vann.**
- Flambering bør ikke skje under ventilatoren. Dette kan forårsake brann. Tenk også på at stekefett kan ta fyr dersom det blir overopphetet. La ALDRI en stekepanne stå på uten tilsyn.
- Ventilatorens fettfilter skal rengjøres regelmessig for å unngå at det kan dryppe fett ned på kokesonen og forårsake brann. Se videre under overskriften ”Vedlikehold og rengjøring” i instruksjonsboken.

Ved skroting

- Hindre at det skjer ulykker med den kasserte ventilatoren. Ta ut støpselet og kapp deretter kabelen der den kommer ut fra ventilatoren. Kontakt eventuelt din kommune om hvor du kan kaste ventilatoren.

Beskrivelse av ventilatoren

- Ventilatoren skal brukes for utblåsing hvor luften sendes ut. Likevel kan ventilatoren brukes for resirkulering dersom du installerer et kullfilter.
- For denne funksjonen er det nødvendig å kjøpe et originalt Electrolux kullfilter hos Electrolux service.

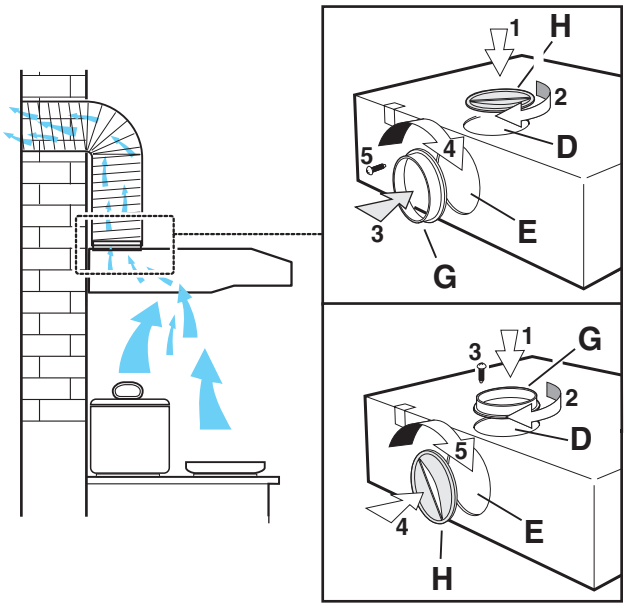

Fig. 1 - utblåsing hvor luften sendes ut

For utblåsing gjennom kanal

Ventilatoren har to alternative utblåsingshull; **D** og **E**.
Velg ønsket utblåsingshull og monter på plass stussen med kaldras-spjeldet; **G** (Bajonett-feste)
Plasser dekklokket **H** i det hullet som ikke benyttes.
Luften trekkes inn gjennom fettfilteret og blåses deretter via kanalsystemet ut i det fri.
Viktig: Slangen skal ha få og myke bøyer slik at ventilatorens kapasitet ikke skal reduseres.
For å garantere god ytelse må røret ha en diameter lik utløpshullets diameter.

Resirkulering

- Luften filtreres gjennom et **kullfilter** og resirkuleres i kjøkkenet gjennom **risten fremme**.
- Flytt **spaken** til posisjon **F**.
- For denne funksjonen er det nødvendig å kjøpe et originalt Electrolux kullfilter hos Electrolux service.

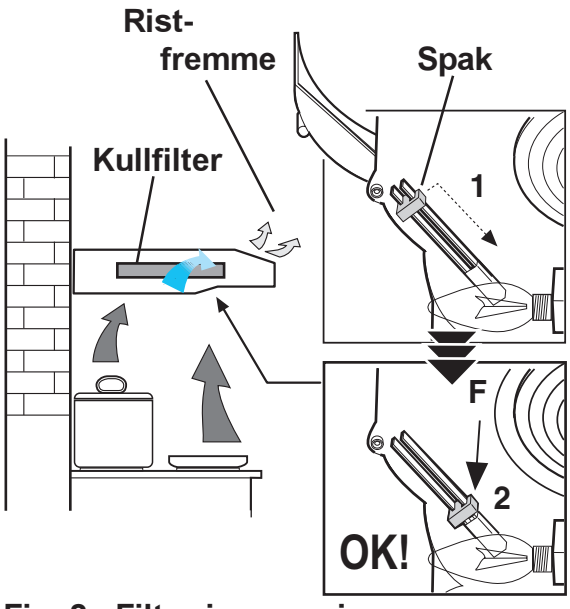

Fig. 2 - Filtreringsversjon

Bruk av ventilatoren

- For at ventilatoren skal fungere best mulig anbefaler vi å bruke de lave hastighetene under vanlige forhold og de høye hastighetene når det er spesielt mye lukt.
  Start ventilatoren noen minutter før du begynner å lage mat. På denne måten skapes det et undertrykk på kjøkkenet. Vi anbefaler at ventilatoren står på ca. 15 min. etter at du er ferdig å lage mat eller helt til all lukt er forsvunnet. Kontrollknappene er plassert på ventilatorens frontpanel:

- **Lysknappen** tenner og slukker ventilatorens lampe.
- **Knappen for motorhastigheten** starter og slukker motoren og du kan velge en av de tre hastighetene.

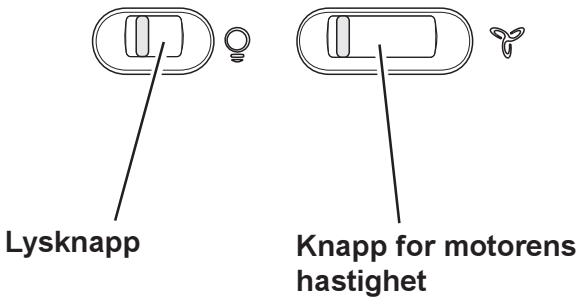

Fig. 3 - Betjeningspanel

Korrekt ventilasjon

For at ventilatoren skal fungere korrekt må det være undertrykk på kjøkkenet. Derfor må vinduene på kjøkkenet være lukket og et vindu i et tilliggende rom bør stå åpent.

Viktig å vite

Dersom ventilatoren brukes samtidig med en peis eller ovn som tar sin luft inne i rommet, kan det oppstå undertrykk slik ut røyk trekkes inn i rommet. Sørg da for å åpne et vindu e.l. slik at peisen/ovnen får tilstrekkelig med luft. Gjelder ikke dersom ventilatoren benyttes med kullfilter.

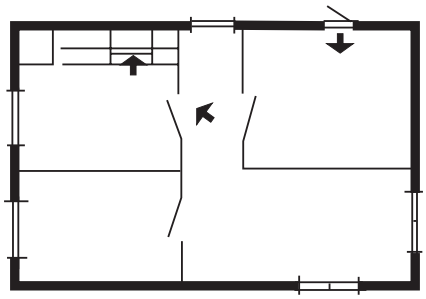

Fig. 4 - Korrekt ventilasjon

Vedlikehold og rengjøring

⚠ Steng alltid av strømmen til ventilatoren ved å trekke ut kontakten eller ta ut sikringen før rengjøring.

⚠ Rengjør filteret ofte. Fettbelegget i filteret og kanalen utgjør brannfare dersom man f.eks. skulle glemme å slå av en kokeplate (eller ved annen overoppheting).

Rengjøring av ventilatoren

- Ventilatoren skal rengjøres utvendig med en klut fuktet med flytende nøytralt vaskemiddel.
- Unngå å bruke produkter som inneholder etsende, slipende eller brennbare midler.
- Ikke før spisse gjenstander inn i beskyttelsesristen til motoren.
- Vask de utvendige overflatene med et nøytralt vaskemiddel. Unngå å bruke etsende vaskemidler, vaskemidler i pulverform eller slipende svamper.
- Når det er nødvendig kan du rengjøre betjeningspanelet og filterets rist med en myk klut og nøytrale vaskemidler.
- Det er veldig viktig at du rengjør ventilatoren og skifter ut filtrene med anbefalte mellomrom. Hvis du ikke gjør dette kan fettrestene samle seg opp og føre til brannfare.

Fettfilter

- Fettfilteret skal holde tilbake fettpartiklene som dannes når du lager mat. Det må alltid brukes både for sugeversjonen og filtreringsversjonen. Advarsel: Metallfettfiltrene skal demonteres og vaskes enten for hånd eller i oppvaskmaskinen en gang i måneden.
- **Åpning av risten - Fig. 5**

  Åpne festehakene og fell fettfilteret ned.

  Hele kassetten kan taes ut ved å trekke frem på høyre side og huke den av

  Frigjør klipsene **B**.

Håndvask

La fettfiltrene ligge i varmt vann i ca. en time med litt flytende vaskemiddel. Deretter må du skylle dem rikelig med varmt vann. Om nødvendig må du vaske dem en gang til. La filtrene tørke og så monter dem tilbake i ventilatoren.

Oppvaskmaskin

Plasser fettfiltrene i oppvaskmaskinen. Velg det sterkeste vaskeprogrammet og maks. temperatur (minst 65 °C). Gjenta vaskingen. La filtrene tørke og så monter dem tilbake i ventilatoren. Når du vasker metallfettfiltrene i oppvaskmaskinen kan filteret misfarges litt. Dette virker ikke inn på filterets funksjon.

- Rengjør filterets innvendige sete med en varm såpeløsning. Unngå å bruke etsende vaskemidler, vaskemidler i pulverform eller slipende svamper.

Advarsel

- Dersom du ikke overholder reglene angående rengjøring og utskifting av filtrene kan det føre til brannfare. Derfor er det veldig viktig at disse instruksjonene overholdes.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på motoren eller brann som følge av feilt vedlikehold eller dersom disse sikkerhetsrådene ikke overholdes.

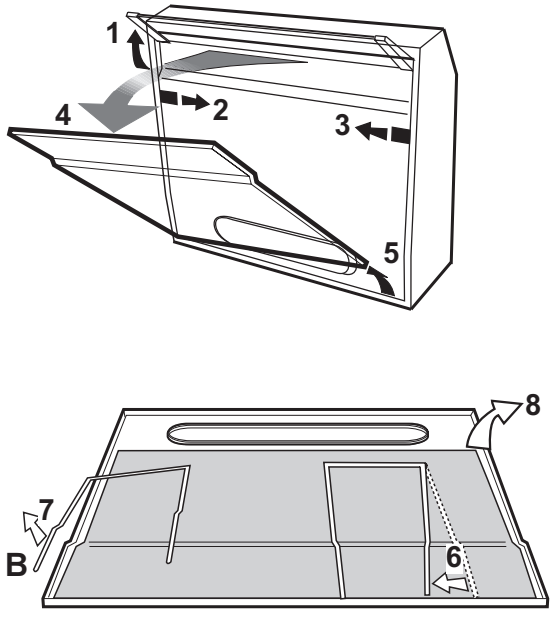

Fig. 5 - Fettfilter

Kullfilter

- Kullfilteret skal bare brukes dersom ventilatoren brukes i filtreringsversjonen.
- For denne funksjonen er det nødvendig å kjøpe et originalt Electrolux kullfilter hos Electrolux service.
- Kullfilteret skal absolutt ikke vaskes eller brukes om igjen.
  Ved normal bruk må kullfilteret byttes hver 6/8 måned.
  Du kan få kjøpt nye filter hos Electrolux service.
  Installasjon
  Plasser kullfilteret slik at det dekker plast gitteret, som beskytter viftehjulet og motoren.
  Sjekk at det lille merket (1) stemmer med pilen (2) på viftehuset.
  Skru med klokken.
- **For demonteringen** må du gå frem på den samme måten men i motsatt rekkefølge.
- Når du skal bestille nye filter må du alltid huske å spesifisere ventilatormodellens kode. Dette nummeret er oppført på dataskiltet på innsiden av ventilatoren.
- Kullfilteret kan bestilles hos Electrolux service.

Utskifting av lyspæren

- Kople ventilatoren fra strømmen.
- Fjern risten eller metallfettfilteret.
- Skift ut lyspæren med en av samme type.
- Sett risten eller metallfettfilteret på plass igjen.
- Hvis lampen ikke fungerer må du kontrollere at lyspæren er skikkelig skrudd i før du tar kontakt med servicesenteret.

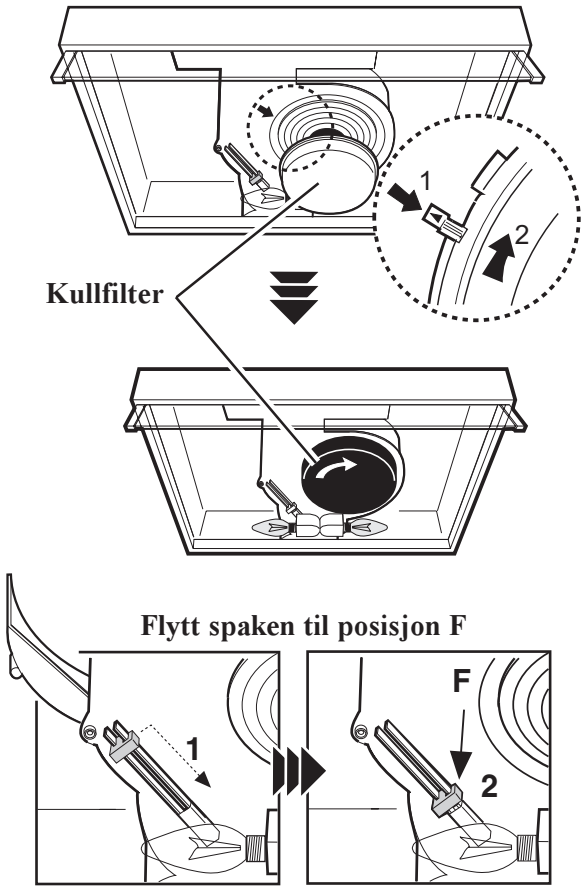

Fig. 6 - Kullfilter - Installasjon

Dersom ventilatoren ikke fungerer

Kontroller disse punktene før du tilkaller service:

• Er sikringene gått ? Sjekk begge to eventuelt ved å bytte de ut.
• Er støpselet skikkelig i ?
• Er slangen montert korrekt?
• Er fettfilteret skikkelig rengjort?
• Er pærene hele eller skrudd skikkelig i?
Dersom feilen er der fortsatt, må du kontakte din elektrohandler, vår sentrale serviceavdeling eller en av våre servicekontakter rundt om i landet. Bruk kun reservedeler som forhandles av disse. Gjør ingen inngrep i ventilatoren som kan føre til skade på person og/eller eiendom.

Service og reservedeler

Husk alltid å oppgi produktnummer, modelbetegnelse, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på undersiden av ventilatoren. Ved å ta ut fettfilteret vil du kan lese av informasjonen på skiltet.

Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale elektrohandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør.
Du kan også ringe 81530222, eller besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til nærmeste reparatør.

Reservedeler
Kan bestilles på:
Telefon 22635850
Fax 22725880
Internett post@e-serviceoslo.no

Leveringsbetingelser

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår i reklamasjonstiden som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon innenfor produktets reklamasjonstid, skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser.

Ekstra tilbehør

Kullfilter Type 28

Tekniske data

Modell	**EFT 6406**	**EFT 7406**
Mål (cm):		
Høyde (cm)	13	13
Bredde (cm)	59,9	69,9
Dybde (cm)	48,3	48,3
Maks. effektforbruk:	**205 W**	**205 W**
Motorens forbruk:	1 x 125 W	1 x 125 W
Belysning:	2 x 40 W	2 x 40 W
Nettkabelens lengde:	**150 cm**	**150 cm**
Elektrisk tilkopling:	**230 V**	**230 V**

Dataene kan endres uten forhåndsvarsel.

Installasjon

Utpakking

OBS! Kontroller at ventilatoren ikke er skadet. Eventuelle transportskader skal umiddelbart meldes til den som har ansvaret for transporten. Skader, feil og eventuelt savnede deler skal umiddelbart meldes til selgeren. Fjern emballasjen slik at små barn ikke kan leke med den.

Plassering

Ventilatorhetten monteres fritthengende under tak. Avstanden mellom en koketopp og undersiden av fettfilteret skal være minimum 50 cm. Til en topp med gassbrennere skal minimumsavstanden være 65 cm. **Fig. 7.**

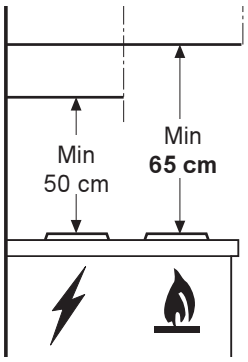

Fig. 7

⚠ Advarsel! Utblåsingsluften må ikke lede inn i en kanal som benyttes for røykgasser fra ovn eller fyranlegg som benytter annen energiform en elektrisitet som feks. ved eller parafin.

Elektrisk tilkobling

Stikkontakten bør plasseres inni kanalen. Ventilatoren er utstyrt med ledning og jordet plugg for tilkobling til 230V.

Installasjon

Ekstra monteringstilbehør som følger med

4 skruer 4,2x35 mm
1 flens 120 mm i diameter
1 umbraconøkkel (til TORX skruer)
1 dekklokket

Festing av ventilatoren til henge-hyllen

- Lag hullene i bunnen av skapet.
- De fire vedlagte skruene settes i fra innsiden av skapet og festes i hullene på ventilatoren.

Installasjon av ventilatoren til veggen

- I dette tilfellet benyttes 3 ekspansjonsplugger Ø 8mm og 3 skruer 5x45, som må kjøpes utenom.
- Lag 3 Ø 8mm hull i veggen. 2 i punktene **H**, og 1 i punktene **I**.
- Sett inn de tre Ø 8mm ekspansjonspluggene i veggen.
- Skru inn to 5x45 skruer i punktene **H**, men ikke skru de helt til.
- Ta ut fettfilteret.
- Fest ventilatoren i hullene **H**, og skru skruene til.
- Fra insiden av ventilatoren festes den tredje 5x45 skruen i hull **I**.

Tilkobling til kanal

- Luftuttaket og avtrekksslangen kobles.
- Kaldras-spjeldet åpnes (Fig. 5).
- Sjekk at reguleringsbryteren for utblåsning/ resirkulering er i posisjon: A - utblåsning (Fig. 10).
- Sett på plass fettfilteret.

Resirkulasjon (gjennom kullfilter)

Luftuttakene **D** (Fig. 1) må være lukket.

- Ta ut fettfilteret (Fig. 5).
- Sjekk at reguleringsbryteren for utblåsning/ resirkulering er i posisjon: F - resirkulering (Fig. 10).

Montering av kullfilter:

- Plasser kullfilteret slik at det dekker plast gitteret, som beskytter viftehjulet og motoren.
- Sjekk at det lille merket (1) stemmer med pilen (2) på viftehuset.
- Skru med klokken.

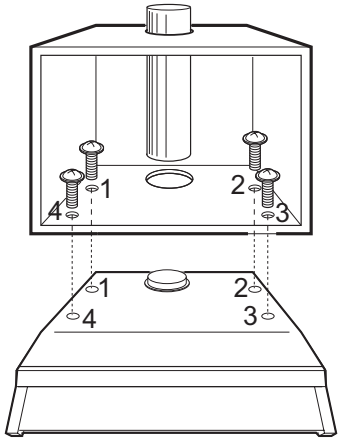

Fig. 8 - Festing av ventilatoren til hengehyllen

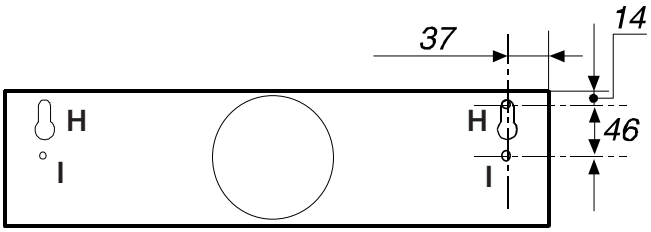

Fig. 9 - Installasjon av ventilatoren til veggen

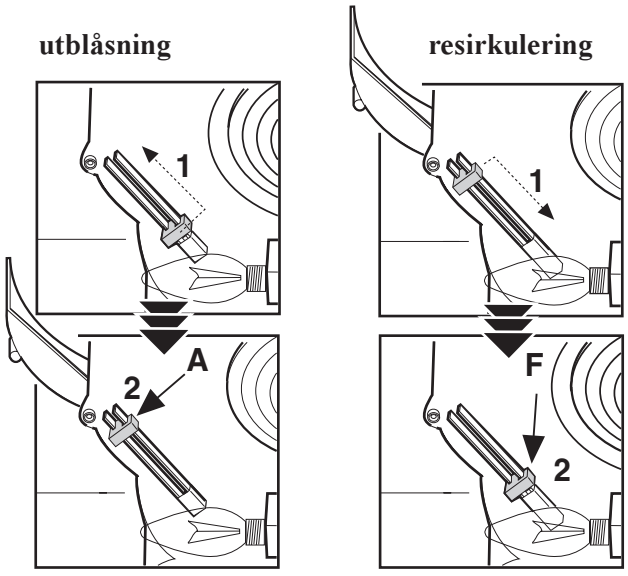

Fig. 10 - Tilkobling til kanal/Resirkula-sjon

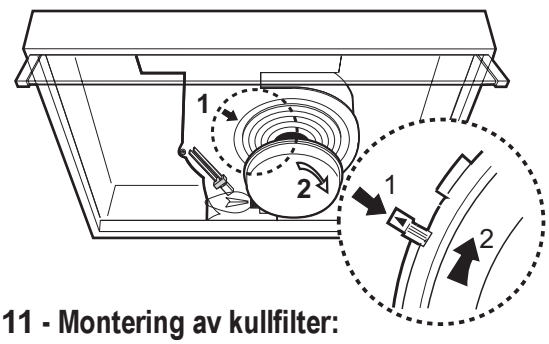

Fig. 11 - Montering av kullfilter:

S	Innehållsförteckning	2
N	Innholdsfortegnelse	10
DK	Indholdsfortegnelse	18
FIN	Sisällysluettelo	26

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinformation	18
Beskrivelse af emhætten	19
Betjeningspanel	20
Vedligeholdelse og rengøring	21
Hvis emhætten ikke fungerer	23
Ekstra tilbehør	24
Tekniske data	24
Installation	24

⚠ Sikkerhedsinformation

Disse advarselstekster er for Deres egen sikkerheds skyld. Vær sikker på at De har forstået dem fuldt ud, inden De installerer og anvender emhætten. Deres sikkerhed er det allervigtigste. Kontakt vores Kundeservice, hvis De er usikker med hensyn til meningen eller advarslerne.
Gem brugsanvisningen for senere konsultering, og husk at den skal følge emhætten ved overdragelse til ny ejer.

Ved installering og service

- El-installation må kun udføres af en autoriseret el-installatør, og emhætten selv skal installeres af en fagmand. Arbejde udført af ukyndig kan forringe produktet eller forårsage ulykke på person og/eller ejendom.
- Afstanden fra emhættens underside og ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 50 cm og til gasblus mindst 65 cm.
  Hvis installeringsvejledningen til gaskomfurer angiver en større afstand, skal disse oplysninger overholdes.
- Pas på at elledningen ikke beskadiges under installationen.
- Emhætten er kun elektrisk frakoblet, når stikket er taget ud af stikkontakten, eller hvis sikringen er taget ud af sikringskassen.
- Emhætten må ikke tilsluttes til kanal, som i forvejen benyttes til afledning af andet end elektricitet. Hold Dem til forskrifterne i de officielle direktiver vedrørende røgudslip.

Ved anvendelse

- Emhætten er beregnet til husholdningsbrug i en normal husholdning i Danmark. Lad aldrig komfuret være uden opsyn ved friturekogning, smeltning af fedtstof, paraffin eller andet letantændeligt materiale. Ved eventuel brand: Sluk straks for emhætten og komfuret. **Obs! Kvæl ilden med et låg. Anvend aldrig vand.**
- Flambering må ikke foregå under emhætten. Det kan forårsage brand. Vær også opmærksom på at stegefedt kan bryde i brand. Forlad ikke en stegepande på en tændt kogezone.
- Emhættens fedtfilter skal rengøres regelmæssigt for at undgå, at fedt ophobes og drypper ned på en tændt kogezone og bryder i brand. Se desuden under afsnittet “Vedligeholdelse og rengøring”.

Ved skrotning

- Undgå ulykker, når emhætten skal skrottes. Træk stikket ud af stikkontakten og klip ledningen af helt inde ved emhætten. Kontakt Deres kommune for oplysning om, hvor De kan komme af med emhætten.

Beskrivelse af emhætten

- Emhætten leveres i en version med eksternt aftræk. Den kan også anvendes med recirkulation, hvis der installeres et kulfilter.
- For at gøre brug af denne funktion, skal der installeres et originalt Electrolux kulfilter, som kan bestilles hos det lokale Electrolux servicecenter.

Eksternt aftræk

Emhætten har to aftræksudgange (**D** og **E**). Vælg ønsket udgang og monter låget (**G**) på den ubenyttede udgang. Monter aftrækstudsen (bajonetfatning) på den ønskede aftræksudgang **H** erpå monteres aftræsslangen.
Placer dækslet på det ubenyttede aftrækshul
Aftrækssæt kan købes som ekstra tilbehør.
Vigtigt! En eventuel aftræksslange skal have så få bøjninger, som muligt.
For at opnå en optimal ydeevne, skal slangen have en diameter, der svarer til udsugningshullet.

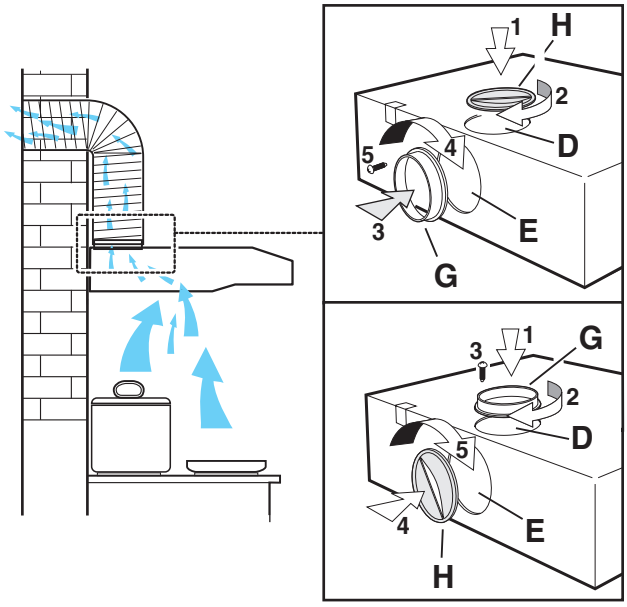

Fig. 1 - Eksternt aftræk

Recirkulation

- Luften filtreres gennem et **kulfilter** og returneres til køkkenet gennem den **forreste rist**.
- Flyt **håndtaget** over i position **F**.
- For at gøre brug af denne funktion, skal der installeres et originalt Electrolux kulfilter, som kan bestilles hos det lokale Electrolux servicecenter.

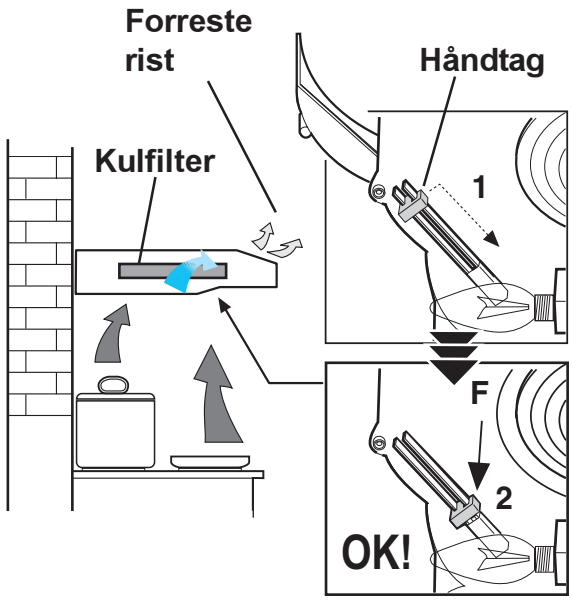

Fig. 2 - Recirkulation

Betjeningspanel

- For optimal ydeevne anbefales det at indstille emhætten til laveste trin under normale omstændigheder og højeste trin i særlige tilfælde, hvor lugten er mere koncentreret.
  Tænd for emhætten nogle minutter inden madlavningen påbegyndes, så der forinden skabes et undertryk i køkkenet. Det anbefales, at man lader emhætten være tændt i ca. 15 minutter efter endt madlavning eller indtil al mados og lugt er væk. Kontrolknapperne sidder på emhættens frontpanel.

- **lysknappen** tænder og slukker emhættens lampe
- **hastighedsknappen** tænder og slukker motoren, og gør det muligt at vælge én af de tre funktionshastigheder.

Korrekt ventilation

For en korrekt funktion af emhætten, er det nødvendigt at der skabes et undertryk i køkkenet. Derfor skal man holde alle vinduer i køkkenet lukket, og derimod åbne et vindue i et tilstødende rum.

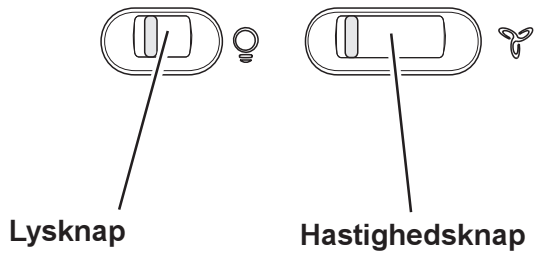

Fig. 3 - Frontpanel

Vedligeholdelse og rengøring

⚠ Ved enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal emhætten gøres strømløs, enten ved at trække stikket ud af stikkontakten, eller ved at fjerne sikringen i eltavlen.

⚠ Rengør filtrene ofte. Fedtbelægningen i filtrene og i aftrækskanalen udgør en brandrisiko, hvis De glemmer at lukke for en kogezone (eller hvis mad overophedes og bryder i brand).

Rengøring af emhætten

- Rengør emhætten udvendigt med en fugtig klud vredet op i et neutralt rengøringsmiddel.
- Undgå brug af rengøringsprodukter, der indeholder ætsende, slibende eller brandbare materialer.
- Stik ikke skarpe genstande ind i motorens beskyttelsesskærm.
- Rengør de udvendige overflader med en opløsning af et mildt rengøringsmiddel. Undgå brug af ætsende rengøringsmidler eller slibemidler og hårde børster.
- Rengør kun frontpanel og filterristen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Det er yderst vigtigt, at overholde de anbefalede intervaller for rengøring af emhætten og udskiftning af filtrene. I modsat fald kan ophobninger af madfedt medfører risiko for brand.

Fedtfilter

- Fedtfiltret har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler, der dannes under madlavningen, og det **skal** altid anvendes, både i emhætter med eksternt aftræk og med recirkulation.
  Vær opmærksom: De metalliske fedtfiltre skal afmonteres og vaskes, i hånden eller i opvaskemaskine, hver fjerde uge.
- **Åbning af risten - Fig. 4**
  Åben låsene og træk filterkasetten nedad.
  Hele kasetten kan tages af ved at trække højre side frem og haspe den af.
  Afmontér klipsene.

Opvask i hånden

Lad fedtfiltrene ligge i blød i varmt vand tilsat en lille mængde opvaskemiddel i ca. en time, og skyl grundigt efter med rigelige mængder varmt vand. Gentag, om nødvendigt, ovennævnte proces. Lad filtrene tørre, og genmontér dem i emhætten.

I opvaskemaskine

Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen. Vælg det mest grundige opvaskeprogram og den højeste temperatur (mindst 65°C). Gentag fremgangsmåden. Lad filtrene tørre, og genmontér dem i emhætten.
Når fedtfiltrene vaskes op i opvaskemaskine, kan der opstå en svag misfarvning af filtret. Dette forringer dog på ingen måde filtrets funktionsdygtighed.

- Rengør den indvendige filterindsats med en opløsning af rengøringsmiddel i varmt vand (Undgå brug af ætsende rengøringsmidler eller slibemidler og hårde børster).

Vær opmærksom

- Manglende overholdelse af anvisningerne for rengøring af emhætten og udskiftning af filtret kan medføre risiko for brand. Det anbefales derfor at man nøje overholder anvisningerne.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på motoren eller skader, der opstår som følge af forkert vedligeholdelse eller manglende overholdelse af ovennævnte sikkerhedsanvisninger.

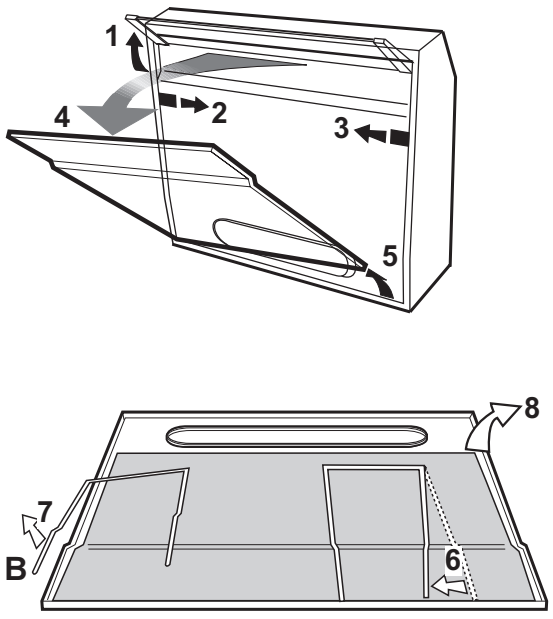

Fig. 4 - Fedtfilter

Kulfilter

- Kulfiltret skal udelukkende anvendes, hvis man ønsker at anvende emhætten med recirkulation.
- Til dette formål skal der installeres et originalt Electrolux kulfilter, som kan bestilles hos det lokale Electrolux servicecenter.
- Kulfiltret må under ingen omstændigheder vaskes af eller regenereres.
  Det skal udskiftes for hver 6/8. måned under normale omstændigheder.
  Nye filtre fås hos det lokale servicecenter.
  Installation
  Placér det runde kulfilter, så det dækker plastic-kåben, som beskytter ventilatoren og motoren.
  Check at den lille tap (1) er placeret udfor pilen (2), som er trykt på udsugningen.
  Drej kulfiltret i urets retning.
- Benyt den omvendte fremgangsmåde for at **afmontere filtret**.
- Ved bestilling af nye filtre, skal man altid oplyse modelnummeret på den pågældende emhætte. Dette nummer findes på dataskiltet inden i emhætten.
- Kulfiltret kan bestilles hos det lokale Electrolux servicecenter.

Udskiftning af pære

- Afbryd strømforbindelsen til emhætten.
- Tag risten eller metalfedtfiltret af.
- Udskift den defekte pære med en ny pære af samme type.
- Montér risten eller metalfedtfiltret igen.
- Hvis belysningen ikke fungerer, skal man kontrollere, at pæren er skruet ordentligt i inden man kontakter det lokale servicecenter.

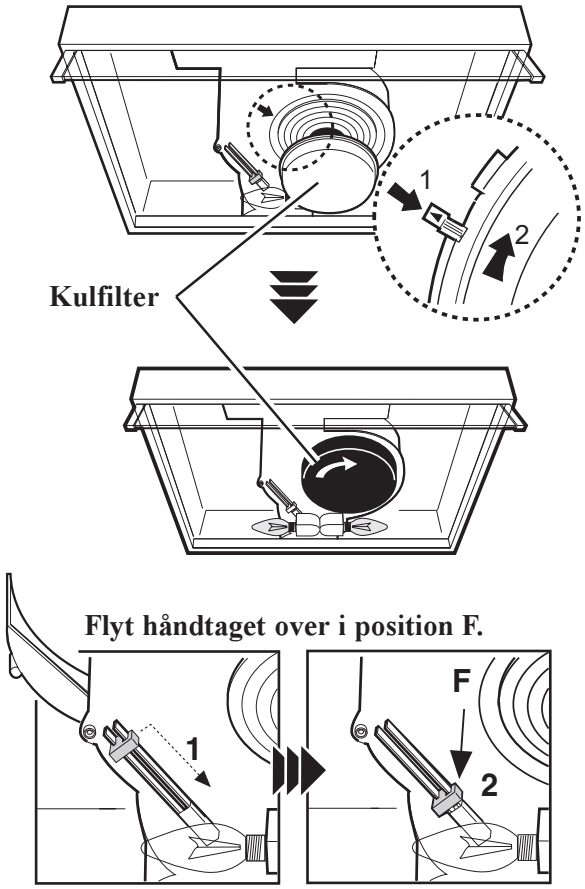

Fig. 5 - Kulfilter - Installation

Hvis emhætten ikke fungerer

Inden der tilkaldes service

Kontroller nedenstående punkter inden der tilkaldes service.
• Er stikket sat i stikkontakten?
• Er der tændt for kontakten?
• Er sikringen sprunget?
• Er aftræksslangen korrekt monteret?
• Er fedtfilteret rent?
Kan problemet ikke afhjælpes ved hjælp af ovenstående, kontaktes Electrolux Service A/S. Forsøg ikke selv at reparere emhætten da ukorrekt reparation kan være til fare for person og/eller ejendom.

Fejl og mangler / Afhjæplningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service"

Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter *ikke*
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Produktansvar
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
  At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Service

bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller
Fax 75 91 44 43

Reservedele bestilles af

Private hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

Extra Tilbehør:

Kolfilter Type 28

Tekniska data

Model	**EFT 6406**	**EFT 7406**
Dimensioner (i cm):		
Højde (cm)	13	13
Bredde (cm)	59,9	69,9
Dybde (cm)	48,3	48,3
Maksimal optaget effekt::	**205 W**	**205 W**
Optagen motoreffekt:	1 x 125 W	1 x 125 W
Belysning:	2 x 40 W	2 x 40 W
Ledningslængde:	**150 cm**	**150 cm**
Elektrisk tilslutning:	**230 V**	**230 V**

Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Installation

Udpakning

Kontrollér at emhætten er ubeskadiget. Eventuelle transportskader skal straks anmeldes til transportfirmaet. Beskadigelser, defekter eller manglende dele skal straks anmeldes til forhandleren. Kassér emballagen på forsvarlig vis, da den kan være til fare for børn.

Placering

Emhætten kan monteres på væg. Afstanden fra emhættens underside og ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 50 cm og til gasblus mindst 65 cm. **Fig. 6.**

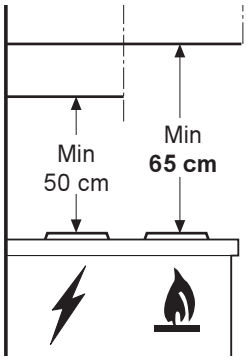

Fig. 6

⚠ Emhætten må ikke tilsluttes til kanal, som i forvejen benyttes til afledning af andet end elektricitet. Hold Dem til forskrifterne i de officielle direktiver vedrørende røgudslip.

El-tilslutning

Emhætten er udstyret med en elledning med jordforbindelse og den nominelle spænding er på 230V.

Installation

Medfølgende monteringstilbehør

4 skruer 4,2 x 35 mm
1 flange Ø 120 mm
1 umbraconøgle (til TORX skruer)
1 aftrækstudsen

Montering af emhætten på underskab

- Bor 4huller i bunden af overskabet, mål ud efter hullerne i emhættens overside.
- Isæt de 4 medfølgende skruer fra indersiden af skabet, og fastgør dem i hullerne på enhætten.

Vægmontering

- Der skal anvendes 3 rawlplugs Ø 8mm og 3 skruer 5x45, som skal købes separat.
- Bor 3 huller Ø 8mm i væggen. 2 huller ud for **H** og et ved **I** i enten højre eller venstre side.
- Sæt de tre rawlplugs Ø 8mm i væggen.
- Montér 2 5x45 skruer i **H** uden at stramme dem fuldstændig.
- Åben filterkasetten.
- Montér emhætten på skruerne i hullerne **H** od stram skruerne.
- Skru den tredje skrue 5x45 i kul **I** fra indersiden af emhætten.

Montering til aftræk

- Forbind luftudsugningen til aftrækskanal.
- Åben filterkasetten (Fig. 4).
- Check at vælgeren for aftræk/recirkulation er i position A - aftræk (Fig. 9).
- Luk filterkasetten.

Montering af recirkulation (med kulfilter)

Luftudgangen **D** (Fig. 1) skal være lukket.

- Åben filterkasetten (Fig. 4).
- Check at vælgeren for aftræk/recirkulation er i position F - recirkulation (Fig. 9)

Montér det runde kulfilter (Fig. 10):

- Placér det runde kulfilter, så det dækker plastic-kåben, som beskytter ventilatoren og motoren.
- Check at den lille tap (1) er placeret udfor pilen (2), som er trykt på udsugningen.
- Drej kulfiltret i urets retning.

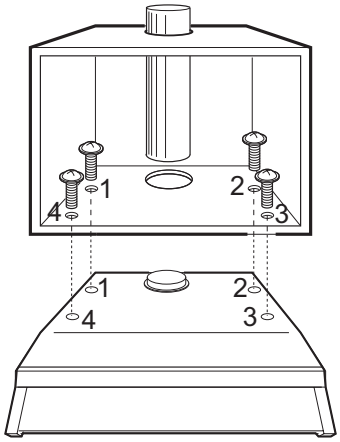

Fig. 7 - Montering af emhætten på underskab

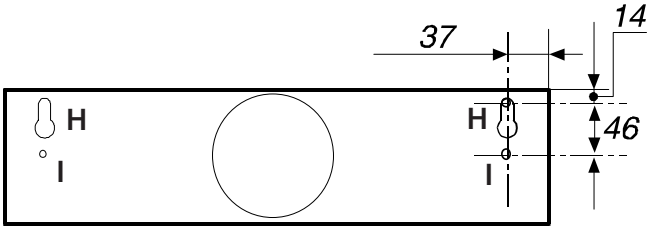

Fig. 8 - Vægmontering

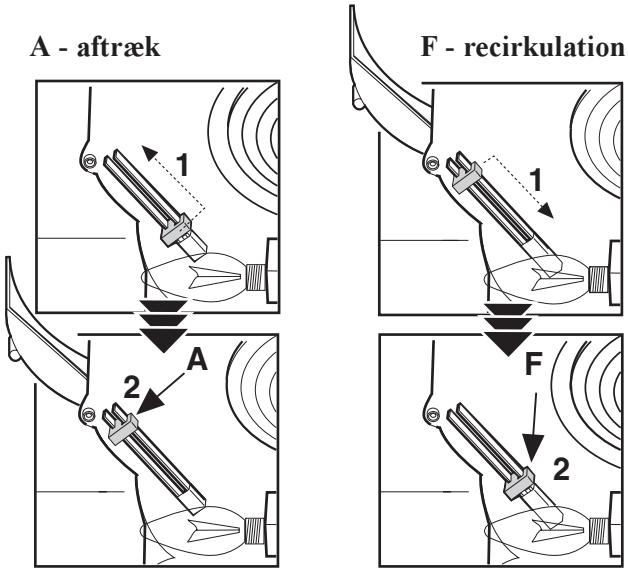

Fig. 9 - Montering til aftræk/af recirkulation

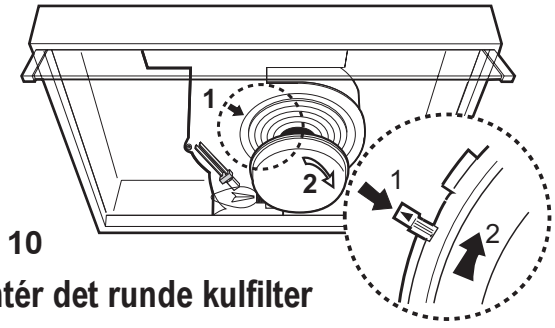

Fig. 10

Montér det runde kulfilter

S	Innehållsförteckning	2
N	Innholdsfortegnelse	10
DK	Indholdsfortegnelse	18
FIN	Sisällysluettelo	26

Sisällysluettelo

Turvallisuustietoa	26
Liesituulettimen kuvaus	27
Näin käytät liesituuletinta	28
Hoito ja puhdistus	29
Jos liesituuletin ei toimi	31
Lisävarusteet	31
Tekniset tiedot	32
Asennus	32

⚠ Turvallisuustietoa

Liesituuletin on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Se täyttää kansainväliset turvallisuusmääräykset ja laatustandardit. Turvallisuustoimenpiteet eivät voi kuitenkaan kokonaan poistaa kaikkia tapaturmavaaroja. Lue sen vuoksi huolellisesti ohjeet, neuvot ja varoitustekstit ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota varoituskolmiolla merkittyihin teksteihin henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Säilytä käyttöohje ja anna se liesituulettimen mukana, jos se myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle.

Asennus ja huolto

- Kaikki sähköasennukset on annettava valtuutetun asentajan ja lieden asennus ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Jos työt tekee henkilö, jolla ei ole riittäviä tietoja, liesituulettimen ominaisuudet saattavat huonontua ja seurauksena saattaa olla henkilö ja/ tai esinevahinkoja.
- Pienin sallittu etäisyys liesituulettimen alareunasta sähkölieteen tai tasoon on 50 cm ja kaasulieteen tai tasoon 65 cm.
  Jos kaasulieden asennus vaatii suuremman etäisyyden, on se otettava huomioon.
- Varmista, ettei liesituulettimen liitäntäjohto joudu puristuksiin asennettaessa.
- Liesituuletin on jännitteetön vain silloin, kun pistoke tai sulake on irrotettu.
- Poistoilmaa ei saa johtaa kanavaan, jota käytetään muulla kuin sähköllä toimivien laitteiden, esim. öljypolttimen tai puulieden savukanavana.

Kun käytät tuuletinta

- Uppopaistettaessa tai sulatettaessa rasvaa, parafiinia tai muita helposti syttyviä elintarvikkeita liettä ei saa jättää ilman valvontaa. Mahdollisen palon sattuessa: Sulje välittömästi liesituuletin ja käännä keittoalueen/-levyn vääntimet nolla-asentoon **HUOM!**
  Tukahduta tuli kannella. Älä koskaan käytä vettä.
- Tuulettimen alla ei saa liekittää. Se voisi aiheuttaa palovaaran. Muista myös, että paistorasva saattaa ylikuumetessaan syttyä palamaan. Älä koskaan jätä paistinpannua ilman valvontaa.
- Hygieenisyys- ja turvallisuussyistä rasvasuodatin on puhdistettava säännöllisesti, sillä keittoalueelle-/levylle tippuva rasva voisi aiheuttaa palovaaran. Katso tarkemmin käyttöohjeen kohdasta “Hoito ja puhdistus”.

Liesituulettimen romuttaminen

- Estä myös romutetun liesituulettimen aiheuttamat tapaturmat. Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise johto liesituulettimen päästä. Kysy kunnallisesta jätehuollosta, minne romutetun liesituulettimen voi toimittaa.

Liesituulettimen kuvaus

- Liesituuletin toimitetaan käytettäväksi ulospuhaltavana versiona. Kuitenkin, mikäli asennetaan hiilisuodatin, liesituuletinta voidaan käyttää myös kiertoilmaversiona.
- Tätä toimintoa varten tulee hankkia alkuperäinen Electrolux-hiilisuodatin valtuutetulta Electrolux-huoltoliikkeeltä.

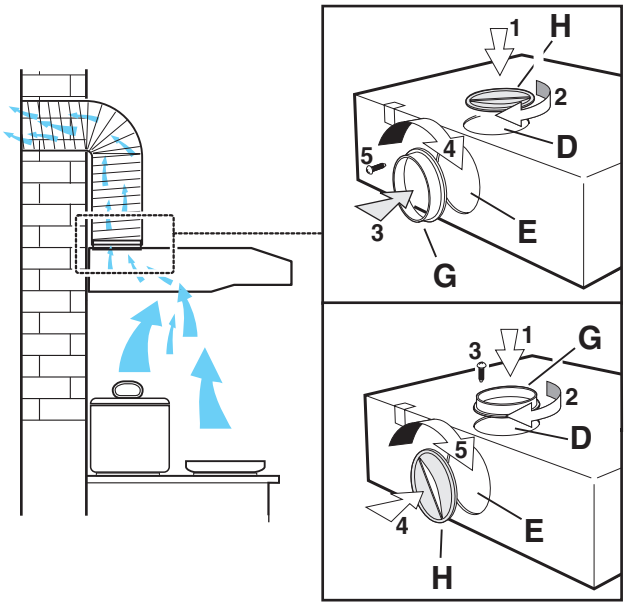

Kuva 1 - ulospuhaltava

Ulospuhaltava

Liesituulettimessa on kaksi ilmanpoistoaukkoa, **D** ja **E**. Valitse oikea aukko ja asenna se jatkoputkeen **G** (pikaliitin). Ruuvaa jatkoputki kiinni.
Aseta suojakansi **H** käyttämättömään aukkoon.
Ilma tulee sisään rasvasuodattimen läpi ja puhaltaa sitten ilmanpoistokanavan (letku on lisävaruste) läpi ja keittiöhormin kautta ulos.
Tärkeää! Letkussa pitää olla mahdollisimman vähän ja loivia mutkia, ettei se vaikeuta liesituulettimen ilmanpoistoa.
Parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi putkiston halkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin tyhjennysaukko.

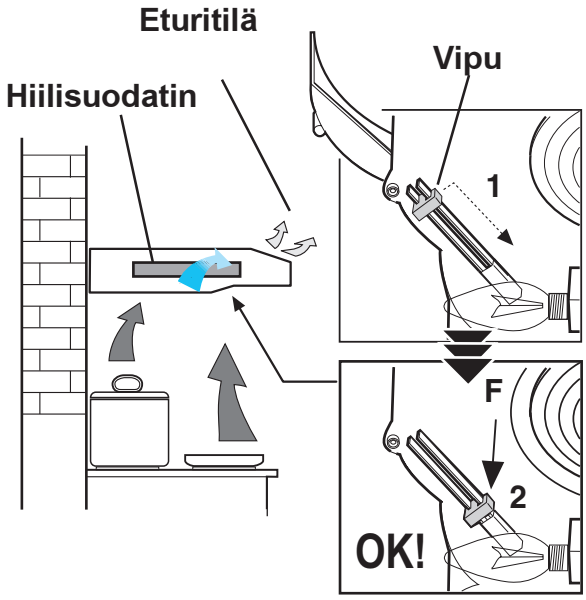

Kuva 2 - kiertoilma

Kiertoilma

- Ilma suodatetaan **hiilisuodattimen** läpi ja kierrätetään takaisin keittiöön **eturitilän** kautta.
- Vie **vipu** asentoon **F.**
- Tätä toimintoa varten tulee hankkia alkuperäinen Electrolux-hiilisuodatin valtuutetusta Electrolux-huoltoliikkeestä.

Näin käytät liesituuletinta

- Parhaan tuloksen saamiseksi suositellaan käyttämään alhaista nopeutta normaali-olosuhteissa ja korkeita nopeuksia erityisolosuhteissa voimakashajuisten ruokien kanssa.
  Käynnistä liesituuletin muutamaa minuuttia ennen ruuanlaiton aloittamista; tällä tavalla keittiöön muodostuu alipainetta. Suositellaan pitämään liesituuletin päällä vielä noin 15 minuuttia ruuanlaiton lopettamisen jälkeen tai hajujen häviämiseen saakka. Säätökytkimet ovat laitteen etupaneelissa:

- **valokytkin** sytyttää ja sammuttaa liesituulettimen lampun
- **moottorin nopeuskytkin** käynnistää ja sammuttaa moottorin, lisäksi sen avulla voidaan valita yksi kolmesta toimintanopeudesta.

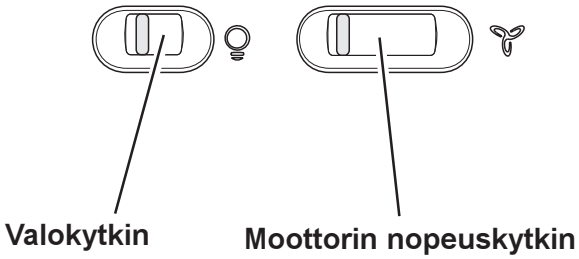

Kuva 3 - Etupaneeli

Oikea ilmanvaihto

Liesituulettimen oikean toiminnan takaamiseksi tulee keittiöön luoda alipainetilanne. Kyseisen tilanteen aikaansaamiseksi tulee keittiön ikkunat pitää kiinni ja jättää ikkuna auki viereisessä huoneessa.

Hoito ja puhdistus

⚠ Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irrottamalla pistoke tai sulake.

⚠ Puhdista suodatin usein. Rasvakerros suodattimessa tai keittiöhormissa aiheuttaa palovaaran, jos esimerkiksi keittolevy unohtuu päälle (tai muunlaisen ylikuumenemisen yhteydessä).

Liesituulettimen puhdistus

- Liesituulettimen ulkoista puhdistusta varten käytä kosteaa liinaa nestemäisen neutraalin pesuaineen kanssa.
- Vältä syövyttävien, hankaavia tai palonarkoja aineita sisältävien tuotteiden käyttöä.
- Älä työnnä teräviä esineitä moottorin suojaritilään.
- Pese ulkopinnat herkällä pesuaineliuoksella. Vältä syövyttävien tai jauhemaisten pesuaineiden sekä hankaavien sienten käyttöä.
- Tarpeen vaatiessa puhdista etupaneeli ja suodattimen ritilä käyttäen pehmeää liinaa ja hellää pesuainetta.
- On äärimmäisen tärkeää suorittaa laitteen puhdistus ja suodattimien vaihto suositeltuja määräaikoja noudattaen. Päinvastaisessa tapauksessa voi muodostua rasvakerääntymiä, jotka lisäävät tulipalovaaraa.

Varoitus

- Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa koskevien määräysten noudattamatta jättäminen lisää tulipalovaaraa. Sen vuoksi suositellaan noudattamaan erittäin tarkasti kuvattuja ohjeita.
- Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta mahdollisten moottorivahinkojen tai tulipalojen tapauksissa, jotka aiheutuvat virheellisestä huollosta tai edellä mainittujen turvallisuutta koskevien suositusten noudattamatta jättämisestä.

Rasvasuodatin

- Rasvasuodatin imee rasvaiset hiukkaset, jotka muodostuvat ruuanlaiton yhteydessä ja sitä **tulee** käyttää aina sekä puhaltavan että kiertoilmaversion kanssa.
  Huom: metalliset rasvasuodattimet tulee joko pestä käsin tai astianpesukoneessa joka neljäs viikko.
- **Ritilän avaus - kuva 4**
  Avaa salpa ja käännä ristikkoa alaspäin.
  Koko kasetti voidaan poistaa vetämällä esiin oikea sivu ja sen koukku.
  Vapauta pidikkeet **B**.

Käsinpesu

Upota rasvasuodattimet noin tunniksi kuumaan veteen, johon on lisätty hieman nestemäistä pesuainetta, huuhtele ne hyvin kuumalla vedellä. Mikäli tarpeen, toista toimenpide. Anna suodattimien kuivua ja asenna ne takaisin laitteeseen.

Astianpesukone

Aseta rasvasuodattimet astianpesukoneeseen. Valitse tehokkain pesuohjelma ja korkein lämpötila (vähintään 65°C). Toista tarvittaessa. Anna suodattimien kuivua ja sen jälkeen asenna ne takaisin laitteeseen.
Kun metallinen rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, suodatin voi menettää hieman väriään, joka ei kuitenkaan millään tavoin vaaranna sen toimintakykyä.

- Puhdista sisäosa kuumalla pesuaineliuoksella (välttäen syövyttävien tai jauhemaisten pesuaineiden tai hankaavien sienien käyttöä).

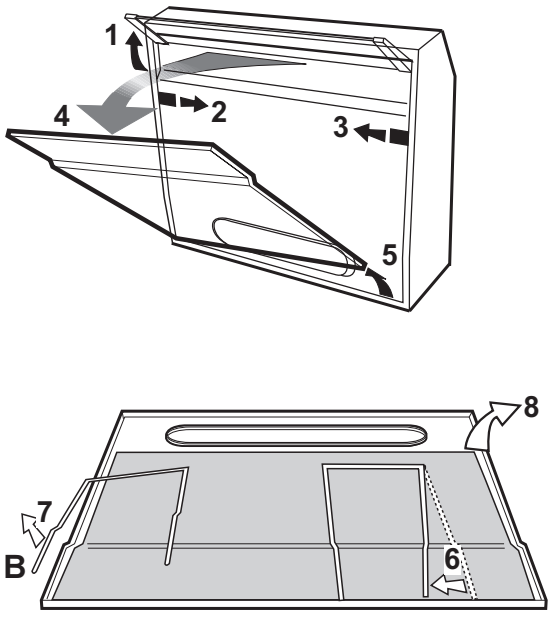

Kuva 4 - Rasvasuodatin

Hiilisuodatin

- Hiilisuodatinta tulee käyttää ainoastaan, mikäli liesituuletinta käytetään kiertoilmaversiona.
- Tätä toimintoa varten tulee hankkia alkuperäinen Electrolux-hiilisuodatin valtuutetulta Electrolux-huoltoliikkeeltä.
- Hiilisuodatinta ei saa missään tapauksessa pestä eikä regeneroida.
  Se tulee normaalikäyttöolosuhteissa vaihtaa joka 6/8. kuukausi.
  Vaihtosuodattimia on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä.
  Asennus
  Aseta hiilisuodatin siten, että se peittää muovisen ritilän, joka suojaa tuuletinpyörää ja moottoria.
  Varmista, että pieni läppä (1) on nuolen (2) kohdalla (painettu suodattimeen).
  Käännä myötäpäivään.
- **Irrotusta varten** etene käänteisessä järjestyksessä.
- Suodattimia tilattaessa, tulee aina muistaa mainita liesituulettimen mallin koodi. Tämä numero löytyy laitteen sisälle sijoitetusta arvokilvestä.
- Rasvasuodattimen voi tilata valtuutetusta huoltoliikkeestä.

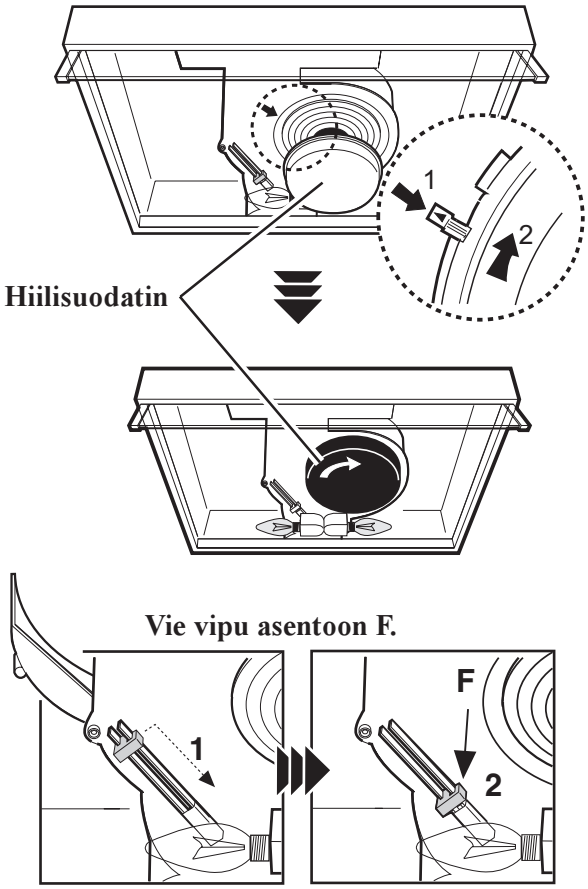

Kuva 5 - Hiilisuodatin - Asennus

Lampun vaihtaminen

- Irrota liesituuletin sähkön verkkovirrasta.
- Poista ritilä tai metallinen rasvasuodatin.
- Vaihda toimimaton lamppu uuteen samantyyppiseen lamppuun.
- Asenna uudelleen ritilä tai metallinen rasvasuodatin.
- Jos valaistus ei toimi, varmista, että lamppu on ruuvattu kunnolla kiinni, ennenkuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos liesituuletin ei toimi

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Tarkista alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
• Onko sulake ehjä?
• Onko pistoke pistorasiassa?
• Onko ilmanpoistoletku oikein asennettu?
• Onko rasvasuodatin puhdistettu?
• Ovatko lamput ehjiä tai oikein asennettu?

Älä tee liesituulettimelle mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• Aiheettomasta valituksesta.
• Ellei käyttöohjeita ole noudatettu.

Takuu

Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
- aiheettomasta huoltokäynnistä
- ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 0200 - 2662 (0,1597 €/min +pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

Kuluttajaneuvonta.

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min+pvm).
Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa: carelux.fsh@electrolux.fi

Lisävarusteet

Hiilisuodatin Type 28

Tekniset tiedot

Malli	**EFT 6406**	**EFT 7406**
Mitat (cm)		
Korkeus (cm)	13	13
Leveys (cm)	59,9	69,9
Syvyys (cm)	48,3	48,3
Enimmäisottoteho	**205 W**	**205 W**
Moottorin ottoteho	1 x 125 W	1 x 125 W
Valaistus	2 x 40 W	2 x 40 W
Johdon pituus:	**150 cm**	**150 cm**
Sähköliitäntä:	**230 V**	**230 V**

Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusvelvollisuutta.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

HUOM! Tarkista, että liesituuletin on vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjälle. Vaurioista, virheistä ja mahdollisista puuttuvista osista on myös välittömästi ilmoitettava myyjälle. Älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville.

Sijoitus

Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai keittotason yläpuolelle minimikorkeudelle 50 cm. Minimikorkeus kaasulieteen tai –tasoon on 65 cm. **Kuva 6**.

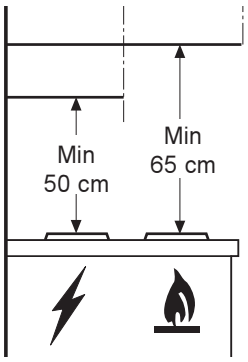

Kuva 6

⚠ Liesituuletinta ei saa asentaa muiden kuin sähköllä toimivien liesien höyrynpoistoon (kaasu, puu tms.). Noudata virallisia ohjeita höyrynpoistoa asennettaessa.

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä on sijoitettava hormin sisään. Liesituuletin on varustettu liitosjohdolla, jossa on maadoitettu pistoke ja liitetään 230V.

Poistoilmakananavan tuen/ kiinnityslaipan kokoaminen (3 osaa):

Kolme osaa on kiinnitettävä neljällä ruuvilla, tuen koko on säädettävissä ja sen tulisi vastata teleskooppisen poistoilmakanavan sisäistä leveyttä.

Asennus

Sisältyvät varusteet asennusta varten

4 ruuvia, 4,2 x 35 mm
1 laippa Ø 120 mm
1 kuusiotappiavain (TORX ruuveille)
1 suojakansi

Liesituulettimen kiinnitys kaapistoon

- Poraa reiät kaapin pohjaan.
- Työnnä mukana olevat neljä ruuvia kaapin sisäpuolelta ja kiinnitä ne tuulettimessa oleviin reikiin.

Liesituulettimen asennus seinään

- Tässä mallissa tarvitaan kolme proppua Ø 8 mm ja kolme ruuvia 5x45, jotka pitää ostaa erikseen.
- Poraa kolme Ø 8 mm reikää seinään, kaksi kohtiin **H** ja yksi kohtiin **I**.
- Aseta kolme Ø 8 mm proppua seinään.
- Aseta kaksi 5x45 ruuvia kohtiin **H**, mutta älä kiristä niitä vielä tiukkaan.
- Avaa ristikko.
- Sovita tuuletin reikiin **H**, kiristä kaksi ruuvia.
- Aseta kolmas 5x45 ruuvi liesituulettimen sisäpuolelta reikään **I**.

Ilmanpoistotoiminto

- Liitä ilmanpoistoletku jatkoputkeen.
- Avaa tuuletusristikko (Kuva 4).
- Varmista, että valintavipu on asennossa A - ilmanpoisto (Kuva 9).
- Aseta ristikko takaisin.

Ilmankiertoliitäntä hiilisuodattimella

Ilmanpoistokanavien **D** (Kuva 2) pitää olla suljettu.

- Avaa ilmanpoistoristikko (Kuva 4).
- Varmista, että valintavipu on asennossa F - ilmankierto (Kuva 9).

Hiilisuodattimen asennus - Kuva 10:

- Aseta hiilisuodatin siten, että se peittää muovisen ritilän, joka suojaa tuuletinpyörää ja moottoria.
- Varmista, että pieni läppä (1) on nuolen (2) kohdalla (painettu suodattimeen).
- Käännä myötäpäivään.

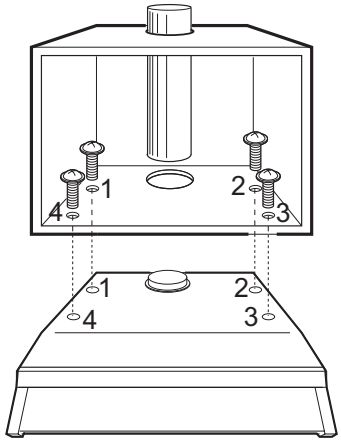

Kuva 7 - Liesituulettimen kiinnitys kaapistoon

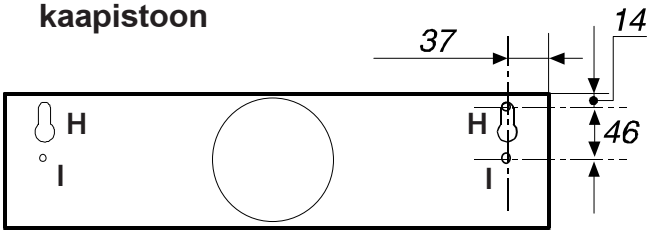

Kuva 8 - Liesituulettimen asennus seinään

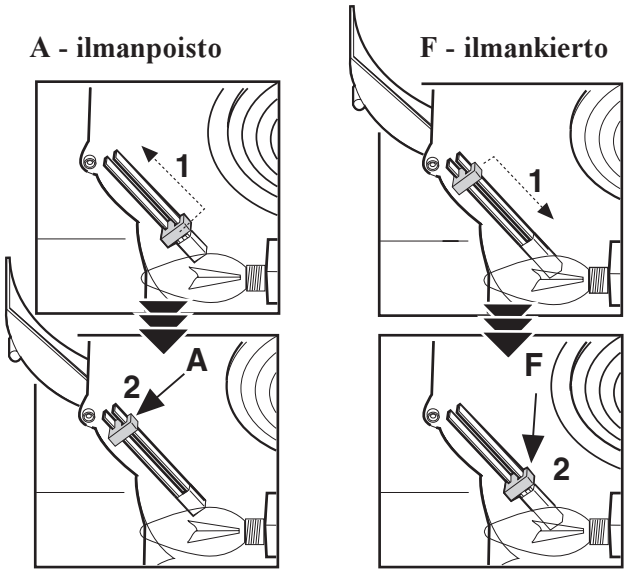

Kuva 9

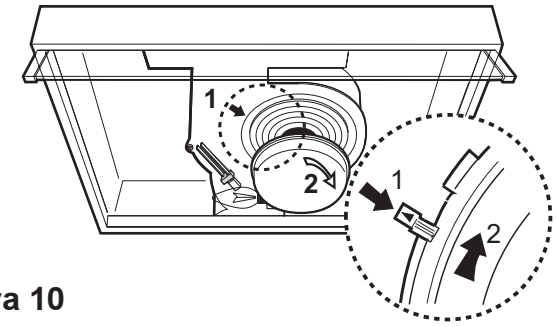

Kuva 10

Contents

Information about safety	34
Description of the hood	35
Maintenance and cleaning	37
Accessories	38
Technical data	39
Installation	39

⚠ Information about safety

For the installer

- When used as an extractor unit, the hood must be fitted with a 120mm diameter hose.
  Attention: The hose is not supplied and must be purchased separately.
- **When installing the hood, make sure you observe the following minimum distance from the top edge of the cooking hob/ring surfaces:**
  electric cookers 500 mm
  gas cookers 650 mm
- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to.
- The national Standard on fuel-burning systems specifies a maximum depression of 0.04 mbar in such rooms.
- The air outlet must not be connected to chimney flues or combustion gas ducts. The air outlet must under no circumstances be connected to ventilation ducts for rooms in which fuel-burning appliances are installed.
- The air outlet installation must comply with the regulations laid down by the relevant local authorities.
- When the unit is used in extraction mode, a sufficiently large ventilation hole must be provided, with dimensions that are approximately the same as the outlet hole.
- National and regional building regulations impose a number of restrictions on using hoods and fuel-burning appliances connected to a chimney, such as coal or oil room-heaters and gas fires, in the same room.
- Hoods can only be used safely with appliances connected to a chimney if the room and/or flat (air/environment combination) is ventilated from outside using a suitable ventilation hole approximately 500-600 cm^2 large to avoid the possibility of a depression being created during operation of the hood.
- If you have any doubts, contact the relevant controlling authority or building inspector's office.
- Since the rule for rooms with fuel burning appliances is "outlet hole of the same size as the ventilation hole", a hole of 500-600 cm^2, which is to say a larger hole, could reduce the performance of the extractor hood.
- If the hood is used in its recirculation mode, it will operate simply and safely in the above conditions without the need for any of the aforementioned measures.
- When the hood is used in its extraction mode, the following rules must be followed to obtain optimal operation:
  — short and straight outlet hose
  — keep bends in outlet hose to a minimum
  — never install the hoses with an acute angle, they must always follow a gentle curve.
  — keep the hose as large as possible (preferably the same diameter as the outlet hole).
  — the length should be no more than:
  3 metres with one 90° bend
  2 metres with two 90° bends
  Bends of more than 90° will reduce the efficiency of the hood and reduce the airflow.
- Failure to observe these basic instructions will drastically reduce the performance and increase the noise levels of the extractor hood.

For the user

- The cooker hood is designed to extract unpleasant odours from the kitchen, it will not extract steam.
- Always cover lighted elements, to prevent excess heat from damaging the appliance. In the case of oil, gas and coal fired cookers it is essential to avoid open flames.
- Also, when frying, keep the deep frying pan on the cooker top/cooker under careful control.
- The hot oil in the frying pan might ignite due to overheating.
- The risk of self-ignition increases when the oil being used is dirty.
- It is extremely important to note that overheating can cause a fire.
- **Never carry out any flambé cooking under the hood.**
- **Always disconnect the unit from the power supply before carrying out any work on the hood, including replacing the light bulb** (take the cartridge fuse out of the fuse holder or switch off the automatic circuit breaker).
- **It is very important to clean the hood and replace the filter at the recommended intervals. Failure to do so could cause grease deposits to build up, resulting in a fire hazard.**
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Older children must be supervised if using the appliance.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **WARNING -** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

Description of the aspiration hood

- The hood has been designed to aspirate the air and conduct it outside. The hood can be used in the recirculating (filtering) version by installing an active carbon filter.
- An original Electrolux filter must be requested from your Electrolux technical assistance office for this function.

Version with evacuation outside

The aspiration hood has two exits; **D** and **E**. Choose the desired exit and mount flange **G** (bayonet plug) Fix the flange.
Put cover **H** on the unused exit. The air is aspirated through an anti-fat filter and conducted outside by a waste disposal tube (optional) and a conduit for fumes. Important: avoid tight curves, as they will diminish the aspiration capacity of the hood.
Attention: the tube is not supplied and must be purchased separately.
The hole must have the same dimensions as the waste disposal tube so as to obtain an optimal result.

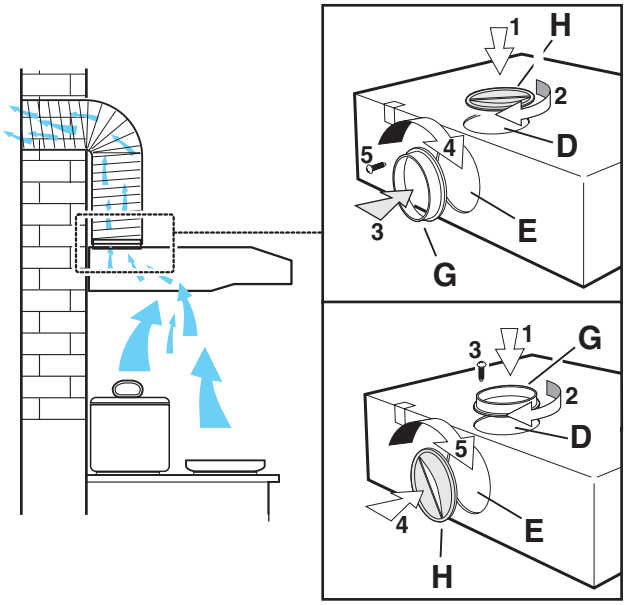

Fig. 1 - Version with evacuation outside

Recirculating the air version (filtering)

- The air is filtered through the active carbon filter and brought back into the kitchen through the front grill.
- Put the lever into position **F**.
- An original Electrolux filter must be requested from your Electrolux technical assistance office for this function. Så här använder du din fläkt

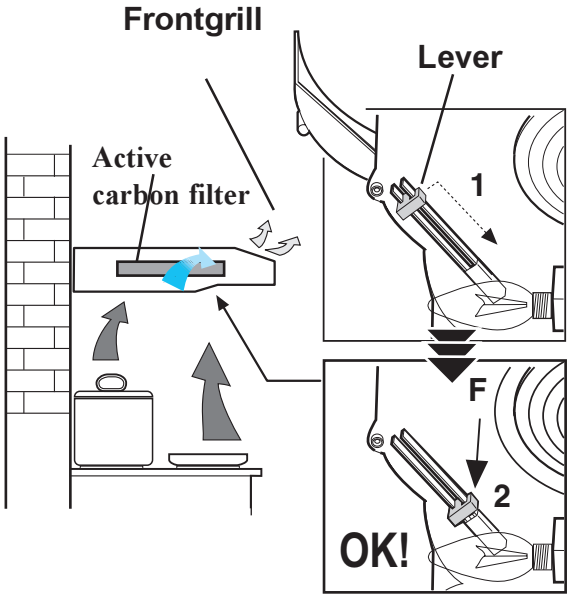

Fig. 2 - Recirculating air version (filtering)

- The best results are obtained using low speed with normal cooking and a higher speed in the case of a particular concentration of fumes.

We advise switching the hood on a few minutes before starting to cook so as to obtain a vacuum in the kitchen and to leave it working at the end of cooking for another 15 minutes until all fumes and odours have disappeared. The commands are on the lower part of the extractable drawer.

- **Illumination key –** switches the lamp of the hood on and off.
- **Motor speed key** – switches the motor on and off and is used to select one of the three speeds.

Correct ventilation

A vacuum must be created in the kitchen for the correct functioning of the hood.
It is important to keep the kitchen windows closed and have a window open in an adjacent room.

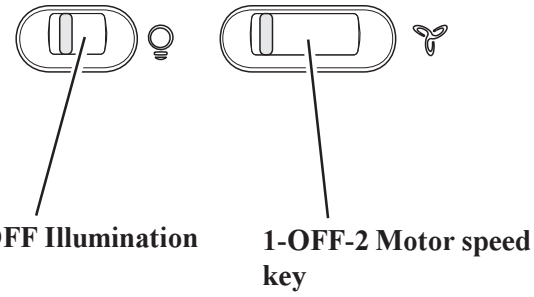

Fig. 3 - Panel

⚠ Disconnect the hood from the power before any maintenance work, removing the plug or the fuse.

⚠ Clean the filter often. Deposits of fat on the filter and the sides of the evacuation conduit are a fire danger if, for example, a ring has been forgotten and inadvertently left on (or in the case of other kinds of overheating).

Cleaning the hood

- Clean the exterior of the hood with a wet cloth and a neutral detergent.
- Never use cleaning products that contain corrosive or abrasive agents or inflammable substances.
- Avoid introducing sharp objects into the protective grill of the motor.
- Clean the exterior of the hood with a neutral detergent. Never use abrasive sponges and cleaning products containing soda or corrosive powder.
- Clean the front panel and the filter grill when necessary with a wet cloth and a neutral detergent.
- It is important to keep the apparatus clean and change the filters, conforming to the intervals advised. Otherwise deposits of fat on the filter and the sides of the evacuation conduit will constitute a fire risk.

Grease filter

- The purpose of the grease filter is to capture the particles of fat that are created during the cooking of food and MUST always be used, both whether the hood is used in the aspiration version or the recirculating (filtering) version.

Attention: the metal filter must be disassembled and cleaned every 4 weeks. Clean the filter with a detergent immersing it in hot water or putting it in the dishwasher.

- **Opening the grill. Fig. 4.**
  Open the stop and lower the filter drawer.
  Remove the whole of the filter drawer by pulling the right side forward and unhooking it.
  Remove filter holder B.

Washing by hand

Soak the anti-fat filters in hot water with a little liquid detergent for about an hour. Rinse with abundant hot water. Repeat the operation if necessary. Wait until the filters are dry before mounting them again.

Washing in the dishwasher

Put the anti-fat filters in the dishwasher. Choose the most powerful programme and the highest temperature (minimum 65º). Repeat the operation. Wait until the filters are dry before mounting them again. Washing in the dishwasher can fade the metal anti-fat filter without having any influence on its efficiency.

- Clean the interior space of the filter with a hot detergent solution (never use abrasive sponges and cleaning products containing soda or corrosive powders).

Attention

Inadequate cleaning and failure to change the filters could lead to the risk of fire. We recommend, therefore, keeping strictly to the instructions shown.

The manufacturer declines any responsibility for any eventual inconvenience, damage or fire caused by the apparatus due to the inobservance of the safety instructions shown in this manual.

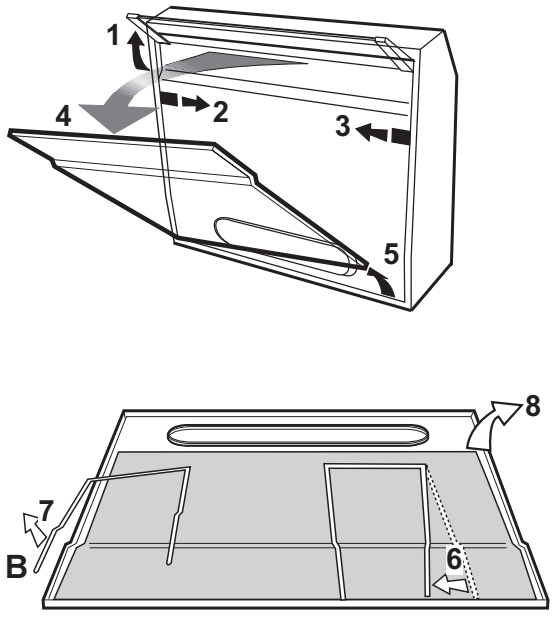

Fig. 4 - Grease filter

Active carbon filter

An active carbon filter must be used only if the hood is used in the recirculating (filtering) version.

- For this purpose you need to order an original ELECTROLUX active carbon filter from your ELECTROLUX assistance service.
- The active carbon filter can in no way be cleaned or regenerated.
- With normal use the filter should be changed every 6-8 months.
- Your technical assistance centre will supply you with a active carbon filter spare part.

Installation

- Position the active carbon filter so that it covers the plastic grill that protects the ventilator and the motor (Fig. 8). Check that the stick (1) corresponds to the arrow (2).
- Turn the filter clockwise.
- Follow the instructions for removing the filter.
- Always indicate the product number when you need to order new filters. The relative data are indicated on the plate placed inside the apparatus.
- Active carbon filters can be ordered from Electrolux or your local dealer.

Changing the lamp

- The hood must be disconnected from the power while changing the lamp.
- Remove the grill or the metal anti-fat filter.
- Substitute the lamp with a new one or equivalent.
- If the illuminations fails to function, check the correct insertion of the lamp in its place before calling the Electrolux technical assistance.Om fläkten inte fungerar

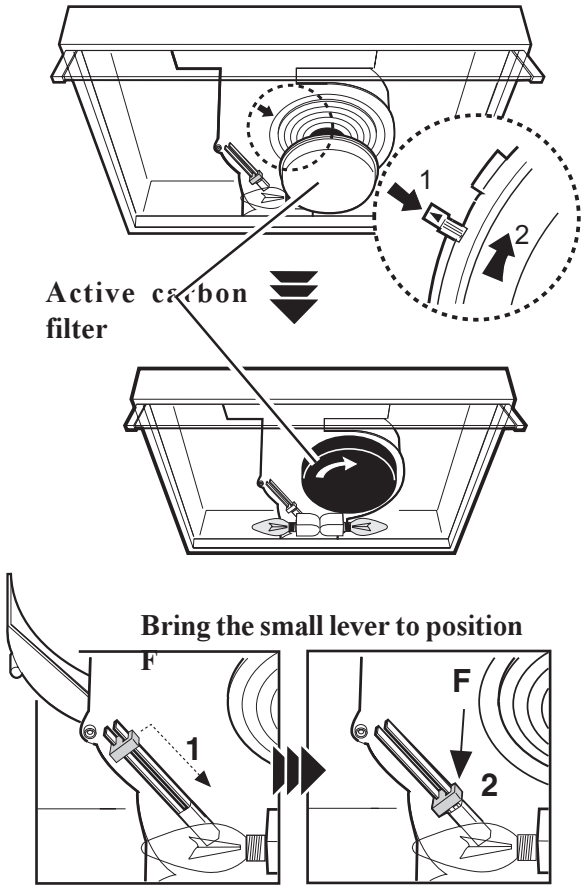

Fig. 5 - Active carbon filter– Installation

What to do if

If your appliance fails to work properly please carry out the following checks.

Symptom	Solution
The cooker hood will not start...	Check that: The hood is connected to the electricity supply. Check that a fan speed has been selected
The cooker hood is not working	Check that: The fan speed is set high enough for the task. The grease filters are clean. The kitchen is adequately vented to allow the entry of fresh air. If set up for recirculation, check that the charcoal filter is still effective. If set up for extraction, check that the ducting and outlets are not blocked.

The cooker hood has
switched off during operation...
The safety cut-out device has been tripped.
Turn off the hob and then wait for the device to reset.
If the hood has been installed below the heights indicated in the installation instructions the motor will cut-out frequently which will damage the hood.

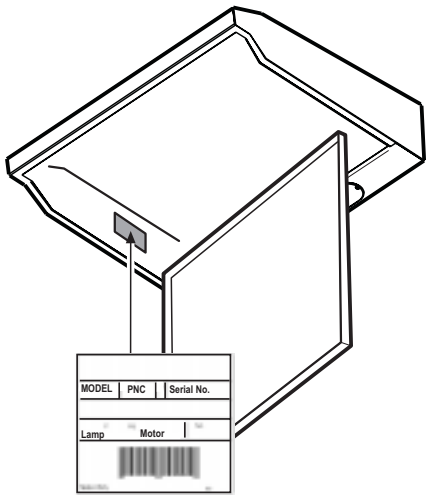

If after all these checks, the problem persists, contact your local Service Force Centre, quoting the model and serial number.
Please note that it will be necessary to provide proof of purchase for any in-guarantee service calls.
In-guarantee customers should ensure that the above checks have been made as the engineer will make a charge if the fault is not a mechanical or electrical breakdown.

Accessories:

Type 28 carbon filter

Technical data

Model	EFT 6406	EFT 7406
Overall dimensions (cm)		
Height (cm)	13	13
Width (cm)	59,9	69,9
Depth	48,3	48,3
Max power requested	205 W	205 W
Motor power requested	1 x 125 W	1 x 125 W
Illumination	2 x 40 W	2 x 40 W
Cable length	150 cm	150 cm
Voltage	230 V	230 V

The data can be modified without prior notice.

Installation

Opening the packaging

Warning! Check that the aspiration hood is not damaged. Damage caused during transport must be immediately communicated to the transport company. Damage, defects, and eventual missing parts must be immediately communicated to the dealer. Dispose of the packaging material, keeping it far from the reach of children.

Positioning

The hood must be mounted at a distance of at least 50 cm above the cooking top or electric plates or at least 65 cm above gas rings or gas pipes. **Fig. 6.**

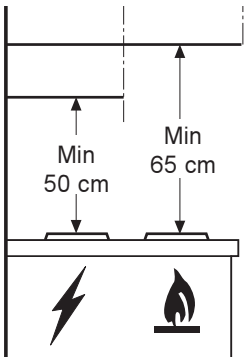

Fig. 6

⚠ The waste pipe of the hood cannot be connected to a conduit that is used for evacuating fumes of apparatuses supplied with a different energy to electricity, e.g. a boiler or a fireplace.

Electrical connection

The electricity socket must be positioned inside the flue. The hood has a supply cable and a plug provided with grounding and a voltage of 230V.

Installation

Montage material supplied

4 4.2 x 35 mm screws
1 flange Ø 120 mm
1 hexagonal spanner (per TORX screws)
1 cover

Fixing the hood at the lower part of the wall unit

- Make 4 holes at the base of the wall unit.
- Screw the hood under the wall unit with the 4 supplied screws.Screw the hood under the wall unit with the 4 supplied screws.

Installing the hood in the wall

- Make 3 Ø 8 mm holes in the wall, 2 at the pointed indicated by “H” and one at point “I” as shown in figure 6.
- Insert 3 Ø 8 mm dowels.
- Insert 2 screws (5 x 45) in the “H” holes without tightening.
- Lower the filter drawer.
- Place the hood onto the screws and tighten them.
- Tighten an additional screw (5 x 45) from inside the hood into hole “I”.

Connecting to the waste disposal conduit

- Connect a waste disposal tube to the connection ring.
- Open the filter drawer (Fig. 4).
- Check that the evacuation recirculation selector is in position A = evacuation (aspirating) (Fig. 9)

Connecting to the recirculating version (filtering)

(With active carbon filter)

ATTENTION! Exit D (Fig.1) must be ajar.

Open the filter drawer (Fig. 4).

- Check that the evacuation recirculation selector is in position F = recirculation (filtering) (Fig. 9).

Mounting the active carbon filter

- Position the active carbon filter so as to cover the plastic grill that protects the ventilator and the motor.
- Check that the stick (1) corresponds to the arrow (2).
- Turn the filter clockwise.

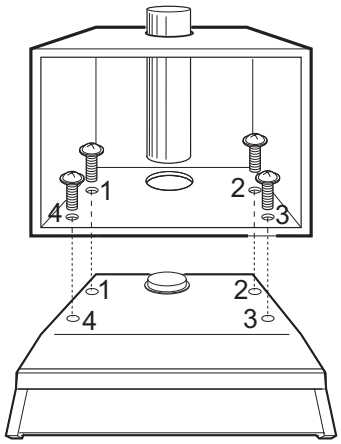

Fig. 7 - Fixing the hood at the lower part of the wall unit.

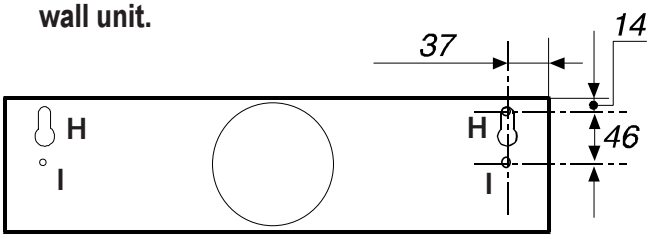

Fig. 8 - Fixing the hood at the lower part of the wall unit.

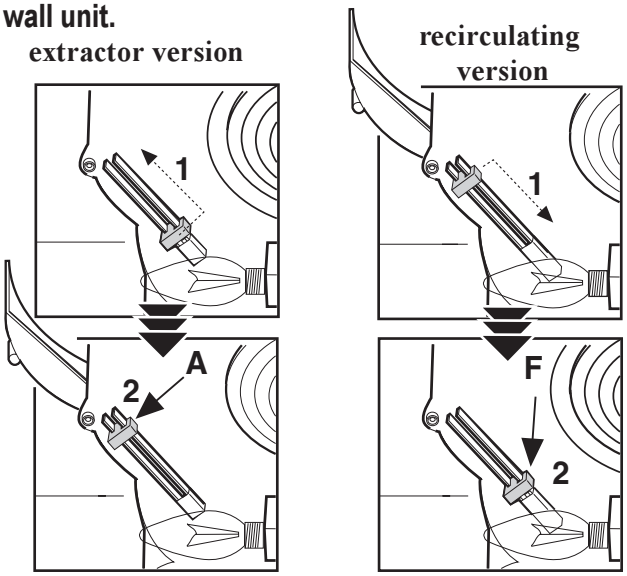

Fig. 9

Connection to the waste disposal conduit/ recirculation version

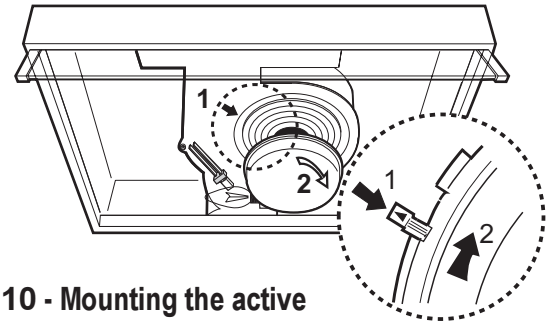

Fig. 10 - Mounting the active carbon filter.

Electrolux

The Electrolux Group. *The world´s No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

© **Electrolux 2003**

LI2KWA